
### Per l'installatore



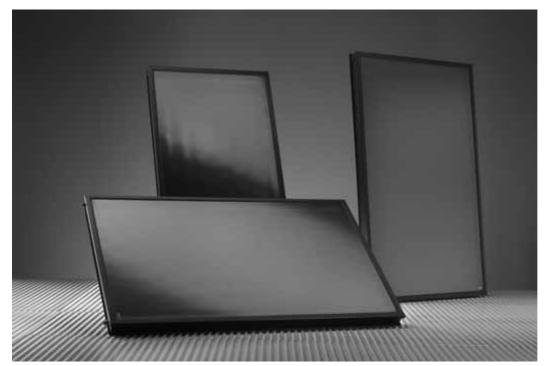

# **ROTEX Solaris**

## Impianto solare

# Istruzioni per l'uso e l'installazione

Valido per i seguenti componenti					
ROTEX Solaris a partire dalla versione apparecchio 3.0					
Regolazione della differenza di temperatura Solaris R3					
Bollitore Sanicube Solaris					
Collettore piano Solaris					
Numero di produzione					
Cliente					

IT Edizione 05/2007



La garanzia ROTEX copre difetti di produzione e dei materiali secondo quanto di seguito dichiarato. Durante il periodo della garanzia ROTEX si impegna a fare riparare gratuitamente l'apparecchio da un proprio incaricato.

ROTEX si riserva il diritto di sostituire l'apparecchio.

La garanzia vale soltanto nel caso in cui l'apparecchio venga utilizzato come prescritto e sia stato installato correttamente e in modo dimostrabile da una ditta specializzata. A questo proposito si suggerisce di compilare e spedire al più presto a ROTEX il modulo di installazione e istruzione allegato.

#### Termini di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dal giorno dell'installazione (data della fattura della ditta installatrice), tuttavia non oltre 6 mesi dopo la data di produzione (data della fattura). La riparazione o sostituzione dell'apparecchio non comporta il prolungamento del periodo di garanzia.

- Termine di garanzia della centralina: 3 anni
- Periodo di garanzia del bollitore dell'acqua calda: 3 anni
- Termine di garanzia del collettore: 5 anni

#### Esclusione dalla garanzia

Un utilizzo non conforme a quanto prescritto, interventi e modifiche non autorizzati sull'apparecchio comportano l'esclusione immediata dal diritto alla garanzia.

Sono esclusi dalla garanzia anche danni derivanti dalla spedizione e dal trasporto.

I costi conseguenti, in particolare i costi di montaggio e smontaggio dell'apparecchio, sono espressamente esclusi dalla garanzia.

Non sono previsti diritti di garanzia per accessori di consumo (secondo la definizione del costruttore) come ad esempio spie, interruttori, fusibili.

1	Sicur	ezza	5
	1.1	Attenersi alle istruzioni	5
	1.2	Avvisi e spiegazione dei simboli	
	1.3	Come evitare le situazioni di pericolo	
	1.4	Uso corretto	
	1.5	Note sulla sicurezza di esercizio.	
	1.5	Note Suita Siculezza di eselcizio	U
2	Descr	izione del prodotto	7
	2.1	Struttura e componenti dell'impianto Solaris	7
	2.2	Descrizione breve	8
	2.3	Componenti dell'impianto	9
	2.3.1	Gruppo di pompaggio e regolazione	9
	2.3.2		
	2.3.3		
	2.3.4		
	3.1	Strutture dell'impianto	12
	3.2	Gruppo di pompaggio e regolazione	
	3.2.1	Montaggio del gruppo pompa	
	3.2.2		
	3.2.3	33	
	3.3	Montaggio delle tubazioni di collegamento	
	3.3.1		
	3.4	Collegamento di più vasi di espansione Sanicube	
	3.5	Montaggio dei componenti dei collettori.	
	3.5.1	Montaggio su tetto	
	3.5.2		
	3.5.3		
	3.5.4	Montaggio del primo collettore	
	3.5.5	Montaggio degli altri collettori.	
	3.5.6	Montaggio della compensazione del potenziale	
	3.5.7		
	3.5.8	Montaggio della sonda di temperatura del collettore	
	3.5.9		
	3.5.1	<b>00</b>	
	3.3.10	0 Ulteriori indicazioni sulla tubazione di collegamento	34
4	Messa	a in funzione	35
	4.1	Impianti Solaris che funzionano senza FlowSensor:	35
	4.2	Impianti Solaris con funzionamento con FlowSensor	36
5	Regol	azione	38
	5.1	Attuatori e indicatori	
	5.2	Modo di funzionamento della centralina	
	5.2.1	Funzionamento della pompa.	
	5.2.2	· ·	
	5.2.3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	5.2.4	Funzione di impulso pompa	
	5.2.5	Funzionamento manuale	
	5.2.6	Solaris FlowSensor	
	5.2.7		
	5.2.8	Regolazione del numero di giri della pompa d'esercizio P1	
	5.2.9		
	5.2.9	·	41 41
		V LUIVININ MINIMANIA MINIMANIA MINIMANIA MANAMANIA MANAM	7 I

## **Indice**

	Г 2 1	1. Finalismo di protoziono dello pordito dell'impionto	11				
	5.2.1						
	5.3	Impostazione e guida a menu					
	5.3.1	Visualizzazione iniziale					
	5.3.2						
	5.3.3						
	5.3.4						
	5.3.5						
	5.3.6	Impostazione e azzeramento di parametri	. 46				
	5.3.7	Contatto di blocco bruciatore	. 46				
	5.3.8	Impostazione manuale della regolazione del numero di giri della pompa	. 46				
	5.3.9	Valori di correzione per punti di misurazione	. 46				
	5.4	Raccomandazioni per l'impostazione					
	5.4.1	Impostazioni predefinite dei parametri, campi di impostazione raccomandati	. 47				
	5.4.2						
	5.4.3	Raccomandazione per l'impostazione del riscaldamento successivo tramite fonti di calore esterne o il riscaldatore elettrico a					
		immersione, contatto di blocco bruciatore	. 48				
	5.4.4						
	5.4.5						
6	Errori	i e malfunzionamenti	EΛ				
O							
	6.1	Visualizzazione degli eventi					
	6.2	Eliminazione dei guasti	. 51				
7	Integrazione idraulica nel sistema						
8	Dati tecnici						
Q	Indice analitice						

#### 1.1 Attenersi alle istruzioni

Queste istruzioni sono destinate a tecnici autorizzati e qualificati che, in ragione della propria formazione specialistica e delle proprie competenze in materia, sono esperti nel montaggio e nella messa in servizio a regola d'arte di impianti solari.

Tutte le operazioni necessarie per il montaggio, la messa in servizio, l'uso e l'impostazione dell'impianto sono descritte in queste istruzioni. Per informazioni dettagliate sui componenti collegati all'impianto di riscaldamento, consultare la relativa documentazione.

Si prega di leggere queste istruzioni con attenzione prima di iniziare la fase di montaggio e messa in servizio o di intervenire sull'impianto.

#### Documenti complementari

I documenti elencati di seguito sono parte integrante della documentazione tecnica dell'impianto ROTEX Solaris e come tali vanno osservati. Essi sono compresi nella fornitura.

- ROTEX Solaris: Manuale d'istruzioni per l'operatore.

#### 1.2 Avvisi e spiegazione dei simboli

#### Significato degli avvisi

In queste istruzioni gli avvisi sono organizzati in base alla gravità del pericolo e alla probabilità del suo verificarsi.



#### PERICOLO!

segnala un pericolo imminente.

L'inosservanza dell'avviso conduce a lesioni gravi o alla morte.



#### **AVVERTENZA!**

segnala una situazione potenzialmente pericolosa.

L'inosservanza dell'avviso può condurre a lesioni gravi o alla morte.



#### ATTENZIONE!

segnala una situazione potenzialmente dannosa.

L'inosservanza dell'avviso può condurre a danni materiali e per l'ambiente.



Questo simbolo segnala suggerimenti per l'utente e informazioni particolarmente utili, ma non avvisi di possibili pericoli.

#### Avvisi speciali

Alcuni tipi di pericolo sono segnalati da simboli speciali.



Pericolo di scottature o bruciature



Corrente elettrica

#### Numero d'ordine

Le indicazioni dei numeri d'ordine sono riconoscibili grazie al simbolo w merce.

#### Istruzioni procedurali

- Le istruzioni procedurali vengono presentate sotto forma di elenco. Le procedure in cui occorre obbligatoriamente attenersi
  alla sequenza indicata vengono presentate come elenco numerato.
  - → I risultati delle procedure sono contraddistinti da una freccia.

#### Validità

Alcune informazioni riportate in queste istruzioni si applicano solo a determinati apparecchi o, al contrario, non si applicano a certi apparecchi. L'applicabilità è evidenziata da simboli.



Valido per ROTEX GasSolarUnit GSU



Valido per ROTEX E-SolarUnit ESU



Valido per ROTEX Sanicube Solaris SCS



Non valido per ROTEX GasSolarUnit GSU



non valido per ROTEX E-SolarUnit ESU



Non valido per ROTEX Sanicube Solaris SCS

#### 1.3 Come evitare le situazioni di pericolo

Gli impianti ROTEX Solaris sono costruiti secondo gli ultimi ritrovati della tecnica e conformemente alle regole riconosciute di tecnologia. È tuttavia possibile che, in caso di un utilizzo improprio dell'apparecchio, si possano creare pericoli per l'incolumità delle persone o danni per le cose. Al fine di evitare situazioni di pericolo, installare e utilizzare gli impianti ROTEX Solaris soltanto:

- secondo quanto prescritto e in perfette condizioni,
- rispettando le norme di sicurezza e tenendo conto degli eventuali pericoli.

Questo presuppone la conoscenza e l'applicazione del contenuto di questo manuale di istruzioni, delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e inoltre delle norme riconosciute per quanto riguarda i requisiti di sicurezza e sanitari.

#### 1.4 Uso corretto

L'impianto ROTEX Solaris può essere utilizzato esclusivamente per il supporto solare al riscaldamento di sistemi di riscaldamento e acqua calda e deve essere installato, collegato e utilizzato soltanto conformemente a quanto specificato in queste istruzioni.

Qualsiasi altro tipo di utilizzo o un utilizzo difforme da quanto specificato è da considerarsi non corretto. Il rischio di eventuali danni da esso derivanti è totalmente a carico dell'utente.

L'uso corretto prevede anche il rispetto delle indicazioni relative a manutenzione e ispezione. I pezzi di ricambio devono soddisfare almeno i requisiti tecnici specificati dal costruttore. Ciò si ottiene, ad esempio, utilizzando pezzi di ricambio originali.

#### 1.5 Note sulla sicurezza di esercizio

#### Lavori sul tetto

- I lavori di montaggio sul tetto devono essere svolti solo da tecnici autorizzati e addestrati (ditta specializzata di riscaldamento, conciatetti, ecc.) attenendosi alle norme antinfortunistiche relative ai lavori su tetti.
- Fissare il materiale di montaggio e gli utensili per evitare che cadano.
- Impedire l'accesso non autorizzato alla zona di passaggio sotto la superficie del tetto.

#### Prima degli interventi sull'impianto di riscaldamento

- Gli interventi sull'impianto di riscaldamento (ad esempio l'installazione, il collegamento e la prima messa in servizio) vanno eseguiti solo da tecnici autorizzati e specializzati.
- Ogni volta che si interviene sull'impianto di riscaldamento, spegnere l'interruttore principale e bloccarlo in modo che non possa riaccendersi inavvertitamente.


#### Installazione elettrica


- L'installazione elettrica deve essere effettuata soltanto da elettrotecnici specializzati e qualificati nel rispetto delle direttive vigenti in ambito elettrotecnico nonché delle disposizioni dell'ente per l'erogazione dell'elettricità competente.
- Prima di procedere al collegamento elettrico verificare che la tensione di rete indicata sulla targhetta dell'impianto di riscaldamento (230 V, 50 Hz) corrisponda a quella erogata nell'edificio.

#### Preparazione dell'utente

- Prima di consegnare l'impianto solare all'utente, occorre spiegargli come deve utilizzarlo e controllarlo.
- Documentare la consegna dell'impianto compilando e firmando insieme all'utente il modulo di installazione e istruzione allegato.

#### 2.1 Struttura e componenti dell'impianto Solaris

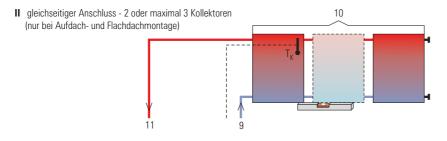

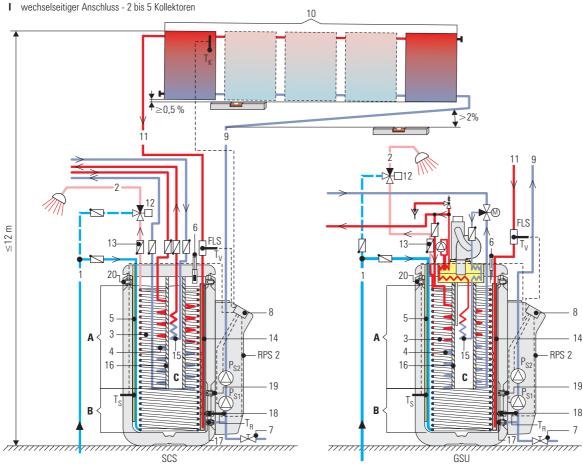

Das gezeigte Anlagenschema erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt nicht die sorgfältige Anlagenplanung. Änderung und Irrtum vorbehalten!

Fig. 2-1 Struttura standard di un impianto ROTEX Solaris

- 1 Tubazione di collegamento dell'acqua fredda
- 2 Tubazione di distribuzione dell'acqua potabile (calda)
- 3 Scambiatore termico con tubo ondulato in acciaio inox per acqua potabile (calda)
- 4 Scambiatore termico con tubo ondulato in acciaio inox verso il generatore di calore (carica bollitore)
- 5 Custodia a immersione per sonda di temperatura del bollitore
- 6 Indicatore di livello
- 7 Rubinetto di carico/scarico
- 8 Centralina di regolazione della temperatura differenziale del Solaris R3
- 9 Tubazione di ritorno Solar
- 10 Campo di collettori Solaris
- 11 Tubazione di mandata Solar
- 12 Valvola termica di miscelazione (protezione dalle scottature in loco)
- 13 Valvola di ritegno
- 14 Tubo corrugato mandata Solaris
- 15 Scambiatore termico con tubo ondulato in acciaio inox per supporto riscaldamento
- 16 Involucro termoisolante per scambiatore termico con tubo ondulato in acciaio inox per supporto riscaldamento

- 17 Collegamento ritorno Solaris
- 18 Custodia a immersione per sonda temperatura di ritorno Solaris
- 19 Collegamento tubazione di compensazione (con inserto ventola) per ampliamento bollitore
- 20 Collegamento troppopieno di sicurezza
- A Zona acqua sanitaria
- B Zona solare
- C Zona di supporto riscaldamento
- TR Sonda temperatura di ritorno Solaris
- TS Sonda di temperatura del bollitore Solaris
- TK Sonda di temperatura collettore Solaris
- TV Sonda temperatura di mandata Solaris
- RPS3 Gruppo di pompaggio e regolazione
- FLS Solaris Flowsensor (misurazione della portata) o Solaris FlowGuard (regolazione della portata)
- PS1 Pompa di esercizio Solaris
- PS2 Pompa ausiliaria

#### 2.2 Descrizione breve

L'impianto ROTEX Solaris è un impianto solare termico per la produzione di acqua calda e il supporto al riscaldamento.

#### **Funzionamento**

I collettori piani ad alto rendimento Solaris V21A, V26A e H26A trasformano i raggi solari in calore con un elevato rendimento. Il liquido che trasferisce il calore è acqua di rubinetto.

Quando i collettori raggiungono un livello di temperatura utile, l'acqua tampone presente senza pressione nel bollitore viene pompata direttamente attraverso i collettori. In caso contrario, la pompa di alimentazione si spegne e l'impianto si svuota automaticamente. Questo tipo di funzionamento comporta svariati vantaggi:

- Elevata affidabilità data l'assenza di componenti sensibili a danni o guasti (quali il vaso d'espansione, la valvola di sicurezza, le valvole di sfiato).
- Buona propagazione del calore e buona capacità di accumulazione dello stesso (funziona senza anticongelante).
- Manutenzione ridotta.
- Resistenza al gelo.
- Senza scambiatore termico solare supplementare.

#### Struttura modulare

L'impianto è costituito da diversi componenti, in gran parte preassemblati. La tecnica ad inserimento e l'alto grado di prefabbricazione consentono di montare l'impianto velocemente e senza complicazioni.

#### Corpo bollitore

Come corpo bollitore per l'impianto ROTEX Solaris è possibile impiegare:

- ROTEX Sanicube Solaris: corpo in plastica senza pressione e termoisolante.
- ROTEX GasSolarUnit (GSU): Sanicube Solaris con caldaia a gas a condensazione integrata.
- ROTEX E-SolarUnit (ESU): Sanicube Solaris con generatore termico elettrico integrato.



Le presenti istruzioni non descrivono la struttura, il modo di funzionamento, la messa in servizio e il funzionamento dei corpi bollitore. Per informazioni dettagliate sui corpi bollitore consultare le istruzioni di installazione e uso dell'apparecchio in questione.

#### Centralina di regolazione elettronica

La centralina completamente elettronica ROTEX Solaris R3 assicura uno sfruttamento ideale del calore solare (riscaldamento dell'acqua calda, supporto riscaldamento) e il rispetto di tutti gli aspetti legati alla sicurezza del funzionamento. Tutti i parametri essenziali per un funzionamento confortevole sono già stati impostati di fabbrica.

#### 2.3 Componenti dell'impianto

#### 2.3.1 Gruppo di pompaggio e regolazione



Fig. 2-2 Dotazione del gruppo di pompaggio e regolazione (RPS3)

- 1 Cappa di copertura
- 2 Tubatura di collegamento con pompa di circolazione, pompa di aumento pressione, rubinetto di riempimento e scarico
- 3 Centralina di regolazione della temperatura differenziale ROTEX Solaris R3 con sonda di temperatura del bollitore, sonda di temperatura del ritorno, cavo di allacciamento della sonda di temperatura dei collettori, cavo di allacciamento alla rete da 230 V (3 m)
- 4 Borsa degli accessori (4 viti a testa cilindrica, 4 rondelle, 3 viti di sicurezza)
- 5 Documentazione Solaris

#### 2.3.2 Regolatore di portata FlowGuard e misuratore di portata FlowSensor opzionali





Fig. 2-3 Dotazione del regolatore di portata e del sensore di portata

- 1 FlowGuard
- 2 Guarnizione FlowGuard

- 3 Flowsensor
- 4 Guarnizione FlowSensor

#### 2.3.3 Dotazioni dei collettori

#### CON A e CON R

Tubazione di collegamento preassemblata tra il campo di collettori e la stazione di pompaggio RPS3, costituita da tubazione di mandata e di ritorno termoisolata con cavo della sonda integrato, sonda collettore PT1000, materiale per il montaggio e passanti a tetto per collegamento incrociato.

Tubazione di collegamento antracite (CON A) Tubazione di collegamento rossa (CON R)



Fig. 2-4 CON A e CON R (opzionali)

**CON F** 

Tubazione di collegamento Solaris per installazione su tetto piano



Fig. 2-5 CON F (opzionale)

**CONI** 



Tubazione di collegamento Solaris per installazione in tetto

Fig. 2-6 CON I (opzionale)

**CON SX** 



Set di ampliamento per unire due bollitori Sanicube Solaris, costituito da tubazione di collegamento del ritorno e tubazione di distribuzione della mandata

Fig. 2-7 CON SX (opzionale)

#### 2.3.4 Guide di montaggio per collettori

Guida di montaggio per collettori FIX-100 per un collettore V21A.
Guida di montaggio per collettori FIX-130 per un collettore V26A.
Guida di montaggio per collettori FIX-200 per un collettore H26A o due collettori Solaris V21A.
Guida di montaggio per collettori FIX-260 per due collettori V26A.



Fig. 2-8 Guide di montaggio per collettori

#### Raccordi per profili FIX-VB


Raccordi per profili FIX-VB per unire guide di montaggio FIX-1300 e FIX-2600.



Lamiera di collegamento (2x) Grugola

Fig. 2-9 Raccordi per profili FIX-VB


#### Collettore piano Solaris V21A, V26A e H26A

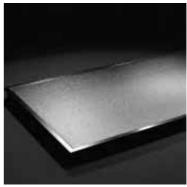

Collettore V21A (2000 x 1006 x 95 mm, peso: circa 34 kg) Collettore V26A (2000 x 1300 x 95 mm, peso: circa 41 kg) Collettore H26A (1300 x 2000 x 95 mm, peso: circa 44 kg)

Fig. 2-10 Collettore piano Solaris (nell'immagine, V26A)

#### Pacchetto di collegamento collettori CON V

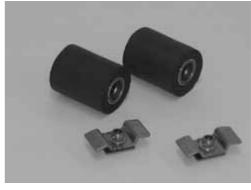

Set di collegamento per unire due bollitori Sanicube Solaris, costituito da tubazione di collegamento del ritorno e tubazione di distribuzione della mandata

Fig. 2-11 Pacchetto di collegamento collettori CON V

#### Pacchetto di montaggio FIX-AD



Fig. 2-12 Set di montaggio per installazione sopra il tetto FIX-AD

Ganci per montaggio su tetto (4x) Viti per legno (Ø 8 x 6 mm, 8x)

#### 3.1 Strutture dell'impianto

Di solito, gli impianti Solaris della ROTEX sono strutturati in uno dei modi illustrati di seguito.

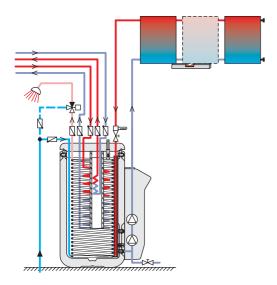


Fig. 3-1 Campo di collettori Solaris collegato sullo stesso lato del bollitore Sanicube Solaris

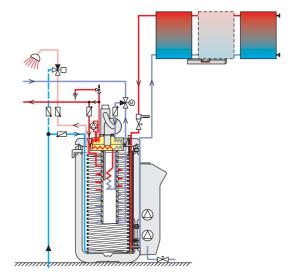


Fig. 3-2 Campo di collettori Solaris collegato sullo stesso lato della GasSolarUnit (o E-SolarUnit)

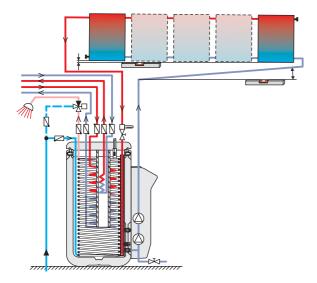


Fig. 3-3 Collegamento incrociato del campo di collettori Solaris con il bollitore Sanicube Solaris

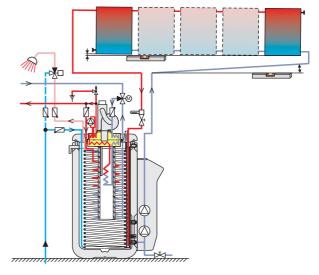


Fig. 3-4 Collegamento incrociato del campo di collettori Solaris con la GasSolarUnit (o E-SolarUnit)

#### 3.2 Gruppo di pompaggio e regolazione



#### **AVVERTENZA!**

Le parti che conducono corrente, se toccate, possono causare scosse, ferite gravissime e ustioni.

 Prima di intraprendere la manutenzione del quadro di comando della caldaia, scollegarlo dalla rete elettrica (spegnere l'interruttore di sicurezza o l'interruttore principale) e bloccarlo in modo che non possa riaccendersi inavvertitamente.



Se la stazione di pompaggio e regolazione viene montata su corpo bollitore di vecchio tipo, è possibile montare la RPS3 su quest'ultimo tramite il tassello di plastica in dotazione (scanalatura ondulata). Per i due fori necessari (Ø 7,5 mm), servirsi della maschera di foratura riportata sulla confezione (vedere figura 3-5). I due buchi piccoli del bordo superiore fungono da buchi di perforazione, mentre il buco un poco più grande del bordo inferiore serve a regolare la maschera. Le misure esatte delle distanze sono riportate nella figura 3-6.

La profondità massima dei fori non deve superare i 15 mm.



Fig. 3-5 Maschera di foratura

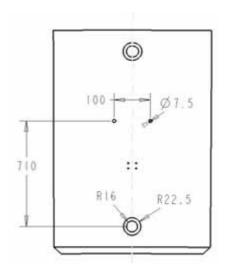


Fig. 3-6 Misure delle distanze dei fori

#### 3.2.1 Montaggio del gruppo pompa



Fig. 3-7 Fase di lavoro 1



Fig. 3-8 Fase di lavoro 2



Fig. 3-9 Fase di lavoro 3

- 1. Smontare la maniglia del bollitore e svitare il tappo di chiusura del raccordo di ritorno del Solaris.
- 2. Con le viti della maniglia tolte in precedenza, avvitare l'angolo di sostegno della sede della pompa ai tasselli superiori del fissaggio della maniglia.
- Applicare la guarnizione fornita al gruppo pompa preassemblato sull'angolare di attacco del bollitore e avvitare quest'ultimo
  al raccordo del ritorno solare del bollitore. Per agevolare il montaggio è possibile far scattare la staffa di arresto nell'angolo
  di arresto.







Fig. 3-10 Fase di lavoro 3

Fig. 3-11 Fase di lavoro 4

Fig. 3-12 Fase di lavoro 5

- 4. Serrare il dado del raccordo del bollitore.
- 5. Avvitare tra di loro la staffa di arresto e l'angolo di arresto (necessario per l'assorbimento delle forze).
- 6. Avvitare l'angolo di fissaggio del controllo.
- 7. Collocare la curva del raccordo inseribile (Ø 22/Ø 18).







Fig. 3-13 Fase di lavoro 6

Fig. 3-14 Fase di lavoro 7

Fig. 3-15 Fase di lavoro 8

8. Preparare con il cavo della sonda la tubazione di mandata (tubo solare VA 15) e la tubazione di ritorno (tubo solare VA 18). Separare al centro il doppio isolamento termico.







Fig. 3-17 Fase di lavoro 10

- 9. Adattare la tubazione di ritorno e posarla separatamente dopo aver suddiviso il doppio isolamento termico.
- 10. Inserire la tubazione di ritorno precurvata nel raccordo inseribile del tubo di scarico della pompa.

#### Preparazione e collocazione del controllo

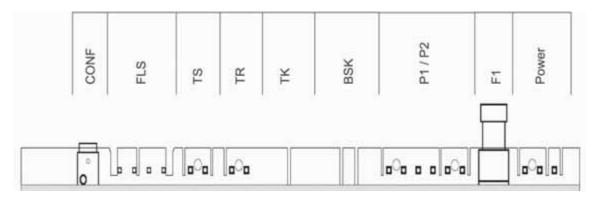


Fig. 3-18 Schema di collegamento

rig. c i	o conoma di conogamento				
CONF	Presa programmabile per	TR	Sonda di temperatura ritorno	P1/P2	
	aggiornamento del controllo	ΤK	Sonda di temperatura dei collettori		pressione
FLS	Flowsensor	BSK	Contatto di blocco bruciatore	F1	Fusibile
TS	Sonda di temperatura			Power	Linea di alimentazione di rete
	dell'accumulatore				

- 1. Fissare il cavo fornito mediante i connettori di scheda situati sul lato posteriore del controllo. I connettori sono codificati e non è possibile scambiarli. La disposizione dei collegamenti è illustrata sul coperchio del controllo.
- 2. Per garantire lo scarico della tensione, tutti i cavi vanno posati attraverso il labirinto.
- 3. Avvitare il connettore di scheda a 2 poli al cavo della sonda infilato nella mandata e fissarlo al controllo.








Fig. 3-20 Fase di lavoro 2



Fig. 3-21 Fase di lavoro 3



La regolazione automatica del numero di giri del gruppo di pompaggio e regolazione funziona solo se nell'impianto è integrato un FlowSensor. In caso contrario la pompa di esercizio funziona al 100 %.





Fig. 3-22 Cablaggio di base: linee di alimentazione del bollitore, del Fig. 3-23 Cablaggio ulteriormente esteso con Flowsensor ritorno, della sonda dei collettori, della pompa e della rete elettrica

- 4. Agganciare il controllo all'angolo di sostegno dall'alto in basso.
- 5. Cablaggio della pompa di aumento pressione e della pompa di esercizio. Collegare la pompa di esercizio inferiore al cavo pompa contrassegnato in rosso e la pompa superiore al secondo cavo.
- 6. Posare il cavo del controllo lungo la tubazione di ritorno e fissarlo con serracavo.







Fig. 3-25 Fase di lavoro 5



Fig. 3-26 Fase di lavoro 6

#### Collocazione della cappa







Fig. 3-28 Fase di lavoro 2



Fig. 3-29 Fase di lavoro 3

- 1. Spingere la cappa in posizione e orientarla. Per farlo, spingere la cappa sotto la sede del controllo in modo da ottenere una giunzione uniforme intorno al controllo.
- 2. Avvitare la cappa alla sede del controllo su entrambi i lati mediante viti a testa svasata.
- 3. Applicare il tappo di copertura al lato anteriore della sede.



Fig. 3-30 RPS3 assemblata

#### 3.2.2 Montaggio dei sensori



Nel montaggio, prestare attenzione al senso di scorrimento del dispositivo di misurazione.

#### **Flowsensor**

Il Solaris Flowsensor disponibile come accessorio (figura 3-33, 16 41 06) è un dispositivo di misurazione che rileva allo stesso tempo la portata nel campo di collettori e la temperatura di mandata. Il campo di misurazione è compreso tra 0 e 20 l/min (portata) e tra 0 e 120 °C (temperatura di mandata). I valori misurati vengono indicati nella centralina Solaris R3. Tramite la regolazione del numero di giri della pompa di esercizio, quando l'impianto è in funzione la centralina Solaris R3 si occupa automaticamente di impostare la portata idonea.

- 1. Avvitare il Flowsensor sulla mandata solare del bollitore. Inserire quindi la guarnizione e montare il raccordo inseribile all'entrata del Flowsensor.
- Inserire il tubo di mandata preparato nel raccordo inseribile del Flowsensor e collegare il sensore al cavo del Flowsensor del controllo.



Fig. 3-31 Fase di lavoro 1



Fig. 3-32 Fase di lavoro 2



Fig. 3-33 Accessorio Flowsensor fornito con cavo da 3 m

#### **FlowGuard**

La Solaris FlowGuard è anch'essa disponibile come accessorio (figura 3-35), 16 41 02). Si tratta di una valvola di regolazione con indicazione integrata della portata che consente di regolare la portata attraverso il campo di collettori. Il campo di indicazione è compreso tra 2 e 16 l/min.

- Inserire la guarnizione.
- 2. Posizionare la FlowGuard e avvitarla saldamente.








Fig. 3-35 Accessorio FlowGuard

#### 3.2.3 Montaggio della sonda di temperatura



#### ATTENZIONE!

Non inserire mai la sonda di temperatura del bollitore della centralina della caldaia per oltre 75 cm nella custodia a immersione. Se la sonda di temperatura del bollitore viene inserita troppo in profondità, la zona dell'acqua calda può surriscaldarsi e la centralina della caldaia può bloccarsi nella fase di carica del bollitore.



Fig. 3-36 Fase di lavoro 1





- 1. Piegare le molle delle sonde (sonda del bollitore e di ritorno e sonda del bollitore della centralina della caldaia).
- 2. Inserire di circa 130 cm la sonda di ritorno nel tubo sonda del bollitore (serracavo).
- 3. Inserire di circa 70 cm le due sonde del bollitore nel tubo sonda del bollitore (serracavo).
- 4. Infilare il tappo nel tubo sonda e posare il cavo.



Fig. 3-39 Fase di lavoro 4

#### 3.3 Montaggio delle tubazioni di collegamento

#### 3.3.1 Montaggio della tubazione di collegamento sul collettore



#### ATTENZIONE!

In presenza di prolungati tratti orizzontali con pendenza ridotta, la dilatazione termica dei tubi di plastica può causare la formazione di sacche d'acqua tra i punti di fissaggio:

- Fissare la tubazione ad una struttura ausiliaria rigida (ad esempio guida profilata, tubo o simili) oppure.
- Inserire la tubazione in un tubo di scolo fissato con pendenza (ad esempio tubo HT).



#### ATTENZIONE!

Evitare assolutamente che lungo tutto il tratto di collegamento tra il bollitore e il collettore si verifichi un effetto sifone. Potrebbero derivarne anomalie di funzionamento e danni materiali.

- Il tracciato della tubazione non va mai realizzato in orizzontale bensì sempre con una pendenza costante (min. 2%).
- 1. Posare la tubazione di collegamento fin sotto la superficie del tetto e fissarla nei punti appropriati con fascette.
- 2. Accorciare la tubazione di collegamento alla lunghezza necessaria (figura 3-41).
- 3. Sbavare l'estremità del tubo (protezione della guarnizione circolare del raccordo inseribile) e collocare il raccordo.
- 4. Congiungere la tubazione di collegamento della mandata o del ritorno con la tubazione di collegamento (figura 3-42).



Dato che la tubazione di collegamento della mandata (VA15 Solar) e quella del ritorno (VA18 Solar) presentano dimensioni diverse, è impossibile scambiarle.



Fig. 3-40 Contrassegnare la tubazione di collegamento



Fig. 3-41 Accorciare la tubazione di collegamento



Fig. 3-42 Applicare il raccordo

#### 3.4 Collegamento di più vasi di espansione Sanicube



La ROTEX FlowGuard disponibile come opzione ( 16 41 02) assicura un riempimento uniforme dei due Sanicube. A tale scopo, montare una FlowGuard per ogni bollitore con mandata comune verso il Flowsensor.

Dopo il collegamento, osservare l'impianto per almeno 2 ore ed eventualmente regolare la FlowGuard.

La tubazione di collegamento ROTEX è un sistema di tubazioni di collegamento Sanicube che consente di inserire in parallelo diversi Sanicube Solaris a conformare impianti di grandi dimensioni con e senza sfruttamento del calore solare.

Con il set di ampliamento Solaris CON SX ( 70 16 01 07) è possibile collegare 2 Sanicube Solaris per ogni stazione di pompaggio e regolazione RPS-3 (figura 3-43).

#### Modo di funzionamento

- Il ritorno solare viene prelevato dalla zona solare dei due bollitori tramite la tubazione di collegamento del ritorno (figura 3-43, voce 5).
- Il ritorno comune viene pompato verso il campo di collettori tramite la RPS-3 (figura 3-43, voce 4).
- L'acqua si riscalda nel campo di collettori e viene convogliata come mandata solare nei due bollitori attraverso la tubazione di collegamento della mandata (due tubi piegabili con isolamento termico della stessa lunghezza; voce 6 figura 3-43).

Dal momento che, nell'aspirazione e nel convogliamento dell'acqua che circola nell'impianto solare, la portata può essere diversa nei 2 Sanicube nonostante l'avvenuta compensazione tramite le valvole a farfalla (FLG), in assenza di una tubazione di compensazione (figura 3-43, voce 5) uno dei due Sanicube potrebbe "traboccare". Questa tubazione di collegamento evita che il livello del liquido di un bollitore salga troppo.

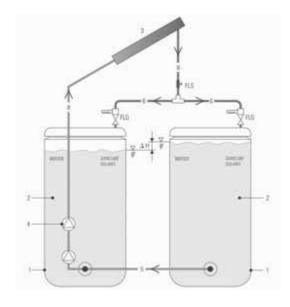


Fig. 3-43 Principio di funzionamento del collegamento del bollitore

- 1 Sanicube Solaris
- 2 Zona senza pressione
- 3 Campo di collettori
- 4 Stazione di pompaggio e regolazione RPS3
- 5 Tubazione di collegamento del ritorno (zona senza pressione)
- 6 Tubazione di distribuzione della mandata Solaris
- 7 Tubazione di ritorno Solaris
- 8 Tubazione di mandata Solaris
- Δ**H** Differenza di livello nella zona senza pressione del bollitore
- FLS Flowsensor
- FLG FlowGuard

#### Montaggio del collegamento del bollitore



#### AVVERTENZA!

Rischio di scottature dovute al distacco del CON SX dal corpo bollitore o in caso di interventi sull'impianto idraulico della stazione di pompaggio e regolazione (ad esempio per sostituire una pompa).

 Prima di svolgere interventi sulla tubazione di collegamento o sull'impianto idraulico, svuotare il corpo bollitore.



#### ATTENZIONE!

Durante il montaggio possono fuoriuscire grandi quantità d'acqua dal Sanicube.

- Montare il set di ampliamento Solaris prima di riempire il Sanicube (zona senza pressione).
- 1. Montaggio dell'RPS3 senza collocare la cappa (vedere cap. 3.2).
- 2. Svitare il tappo di copertura del collegamento solare di ritorno dal 2º bollitore.
- 3. Orientare il bollitore Sanicube. La distanza (centro del bollitore) dev'essere pari a 830 mm. Attenzione anche alla distanza raccomandata dalla parete, pari a 200 mm.
- 4. Montare la tubazione di collegamento del ritorno.
- 5. Togliere il coperchio inferiore dal lato corrispondente della cappa di copertura.
- 6. Collocare la cappa di copertura sul corpo bollitore e posizionare sia la sonda che i sensori (vedere cap. 3.2).
- Montare 2 FlowGuard (FLG) o, in alternativa, un nipplo doppio sul collegamento di mandata solare (vedere riquadro informativo "FlowGuard").
- 8. Montare la tubazione di collegamento della mandata (a sinistra).
- 9. Montare la tubazione di collegamento della mandata (a destra).
- 10. Montare il raccordo a T di collegamento.
- 11. Montare il dado per raccordi doppio da 1".
- 12. Montare il FlowSensor.

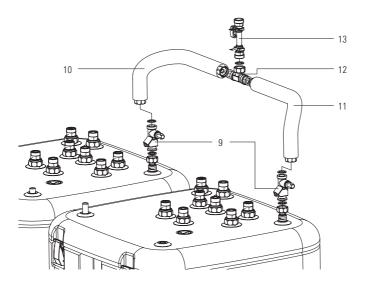


Fig. 3-44 Montaggio del collegamento del bollitore (in alto)



Fig. 3-45 Ampliamento del bollitore (in basso)

#### 3.5 Montaggio dei componenti dei collettori



#### PERICOLO!

Quando si lavora sul tetto aumenta il rischio di infortuni.

- I lavori di montaggio sul tetto devono essere svolti solo da tecnici autorizzati e addestrati (ditta specializzata di riscaldamento, conciatetti, ecc.) attenendosi alle norme antinfortunistiche vigenti relative ai lavori su tetti.
- Fissare il materiale di montaggio e gli utensili per evitare che cadano.
- Impedire l'accesso non autorizzato alla zona di passaggio sotto la superficie del tetto.



#### **AVVERTENZA!**

Dopo aver rimosso l'imballo, sotto i raggi solari i collettori diventano rapidamente incandescenti.

- · Indossare i guanti di protezione.
- Togliere i cappucci di protezione (non resistenti al calore).



#### ATTENZIONE!

Danni all'impianto a causa del gelo e del surriscaldamento.

• Permettere che l'impianto funzioni a vuoto. Sincerarsi che, durante il montaggio, i bordi inferiori dei collettori montati vengano a trovarsi sopra il collegamento di mandata del Solaris del corpo bollitore.

#### Indicazioni per un funzionamento sicuro e privo di inconvenienti

- Se i collettori vengono montati sullo stesso lato (sono consentiti fino a 3 collettori), disporre il bordo inferiore dei collettori in modo perfettamente orizzontale.
- Orientare il campo di collettori in pendenza verso il collegamento inferiore dei collettori (ritorno).
- Posare la tubazione di collegamento tra i collettori e il bollitore sempre con una pendenza costante per evitare un effetto sifone (contropendenza) lungo tutto il tratto di collegamento.

Il bordo superiore dei collettori non deve trovarsi ad oltre 12 m sopra la superficie su cui è collocato il bollitore.

#### 3.5.1 Montaggio su tetto



Al posto dei set di montaggio per installazione sopra il tetto FIX-AD, per i tetti con copertura ondulata è disponibile l'attacco a tetto FIX-WD ( 16 47 03), mentre per le coperture in lamiera scanalata è disponibile l'attacco a tetto FIX-BD ( 16 47 04).

#### Dimensioni principali del campo di collettori Solaris in caso di montaggio su tetto

Numero di collettori			1	2	3	4	5
Punto di misurazione			Misura in mm				
	V21A		1100	2150	3250	4300	5400
Larghezza del campo di collettori	V26A	В	1370	2740	4110	5480	6850
	H26A		2150	4300	6450	_	_
	V21A				2000	I.	
Altezza del campo di collettori	V26A	h1	2000				
	H26A	-			1303		
Distanza dal passante a tetto		H0		da	a 300 a 70	00	
Distanza tra il bordo inferiore dei collettori e la guida profilata di montaggio inferiore		Y0			230		
	V21A		da 1400 a 1600			600	
Distanza delle guide profilate di montaggio	V26A	Y1	da 1400 a 1600				
	H26A		da 800 a 1000				
Distanza tra il bordo inferiore dei collettori e il bordo inferiore della lamiera perforata dei ganci da tetto		Y2		da	a 260 a 29	90	
Distanza massima dell'orlo del campo di collettori dal primo gancio da tetto		Х0			450		
	V21A		da 400 a 1000				
Distanza tra i ganci da tetto di un collettore	V26A	X1	da 400 a 1000 —				
	H26A						
Distanza dei ganci da tetto tra due collettori		X2		da	a 300 a 90	00	
Distanza tra l'orlo del campo di collettori e il primo gancio di fissaggio		A0		da	a 100 a 30	00	
	V21A		da 800 a 1100 da 800 a 1100				
Distanza tra i ganci di fissaggio di un collettore	V26A	A1			00		
	H26A		da 120 a 1800				
Distanza dei ganci di fissaggio tra due collettori		A2		da	a 200 a 60	00	
Distanza tra l'orlo dei collettori e il collegamento idraulico		EO			70		
	V21A		1884				
Passo tra i collegamenti dei collettori	V26A	E1			1884		
	H26A				1187		
Orlo superiore dei collettori – collegamento della sonda dei collettori		F			175		

Tab. 3-1 Dimensioni principali di un campo di collettori Solaris per il montaggio su tetto

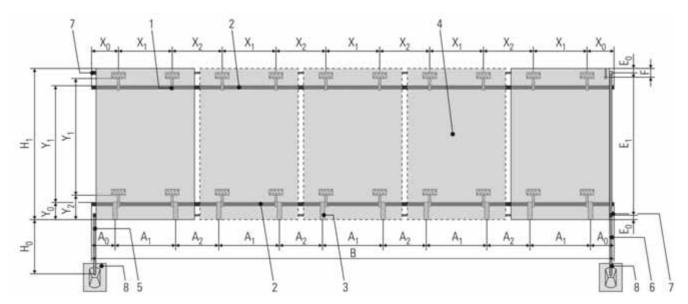


Fig. 3-46 Dimensione principale di un campo di collettori Solaris per il montaggio su tetto (nel disegno, collettore V26A)

- 1 Gancio da tetto
- 2 Guida profilata di montaggio
- *3* Gancio di fissaggio per collettore
- 4 Collettore piano Solaris V26
- 5 Tubo di collegamento del ritorno
- 6 Tubo di collegamento della mandata
- 7 Tappo del collettore
- 8 Passante a tetto universale

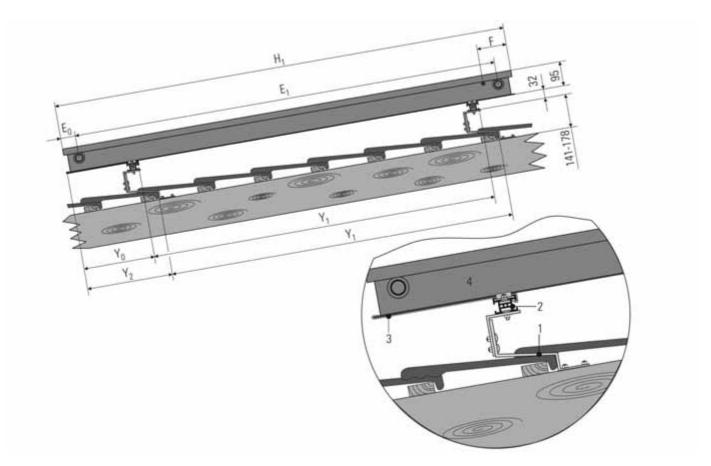


Fig. 3-47 Vista laterale di un collettore Solaris montato su tetto

#### Montaggio dei ganci da tetto e delle guide profilate di montaggio



Per ogni collettore è necessaria una determinata superficie del tetto: per il V21A,  $2 \times 1,01 \text{ m}^2$ , per il V26A  $2 \times 1,37 \text{ m}^2$  e per il H26A  $1,37 \times 2 \text{ m}^2$ .

Le misure principali del campo di collettori (corrispondenti alla figura 3-46 e alla figura 3-47) sono riassunte nella tab. 3-1.

#### Utensili necessari:

- Chiave a tubo esagonale da 13
- Chiave a bocca da 13
- Martello
- Troncatrice con mola di diamante
- Livella a bolla d'aria
- Metro pieghevole
- Trapano avvitatore a batteria con punta elicoidale Ø 6 mm
- 1. Misurare il campo di collettori e tracciare i contrassegni sul luogo di montaggio.
- 2. Coprire la fila di tegole sopra il bordo inferiore progettato dei collettori.
- 3. Inserire la guida profilata di montaggio sopra i puntoni centrandole orizzontalmente (per tutta la larghezza del campo di collettori). Se per una fila si rendono necessarie altre guide profilate di montaggio, innanzitutto bisogna unirle con due lamiere di collegamento del pacchetto FIX-VB e le viti prigioniere fornite.



Dal momento che è necessario separare nuovamente le guide profilate di montaggio prima del montaggio finale, se si usano varie quide profilate di montaggio bisogna avvitare le lamiere di montaggio solo su un lato.

4. Stabilire i punti in cui montare i ganci da tetto distribuendoli allo stesso tempo in modo uniforme sotto le guide (figura 3-48 e figura 3-49). Attenersi alle distanze tra i puntoni delle misure X<sub>0</sub>, X<sub>1</sub> e X<sub>2</sub> indicate nella tab. 3-1, collocare eventualmente una sottostruttura di portata sufficiente tra i puntoni.







Fig. 3-48 Orientamento dei ganci da tetto  $Y_2$  Fig. 3-49

Determinazione della posizione di Fig. 3-50 montaggio dei ganci da tetto

Avvitare saldamente i ganci da tetto ai puntoni con almeno due



#### AVVERTENZA!

Le sottostrutture di dimensioni insufficienti compromettono la sicurezza delle persone, dell'edificio e dell'impianto.

- Verificare la portata della sottostruttura. Non usare correntini.
- 5. Posizionare la piastra base (lamiera perforata) dei ganci da tetto in modo tale che sopra il puntone vengano a trovarsi almeno due fori filettati.
- 6. Adagiare la guida profilata di montaggio sopra le lamiere perforate dei ganci da tetto e orientarle parallelamente alle tegole.
- 7. Fissare ogni gancio da tetto ai puntoni con almeno 2 delle viti per legno fornite (figura 3-50).



I ganci da tetto non devono esercitare pressione sulle tegole sottostanti né sollevare quelle situate sopra.

- Se si usano più guide profilate di montaggio attaccate: separarle di nuovo.
- Spingere da un lato la singola guida profilata di montaggio sui corsoi già montati nelle sezioni superiori dei ganci da tetto.
- 10. Se si usano più guide profilate di montaggio attaccate: unirle di nuovo e avvitarle definitivamente con le rimanenti viti prigioniere fornite.
- 11. Avvitare saldamente i dadi autobloccanti che fissano i corsoi ai ganci da tetto orientando la quida profilata di montaggio parallelamente ai bordi delle tegole (dalla figura 3-51 alla figura 3-53).







Fig. 3-51 Orientare i profilati e avvitarli saldamente alla sezione superiore del gancio da tetto

Fig. 3-52 Regolazione dell'altezza dei ganci Fig. 3-53 Orientare i profilati da tetto

- 12. Disposizione della regolazione dell'altezza della quida profilata di montaggio
  - In caso di collegamento sullo stesso lato (fino a 3 collettori), orientare la quida in senso esattamente orizzontale (per assicurare lo sfiato automatico dei collettori o il funzionamento a vuoto dei collettori in caso di inattività della pompa)
  - In caso di collegamento incrociato (più di 3 collettori), orientare la guida con una leggera pendenza rispetto al collegamento di ritorno (afflusso dell'acqua al collegamento inferiore dei collettori). Evitare assolutamente la contropendenza
- **13**. Riapplicare la fila di tegole.
- 14. Contrassegnare i punti in cui i ganci da tetto attraversano le tegole (figura 3-54).
- 15. Staccare le costole inferiori delle tegole nei punti di attraversamento contrassegnati dei ganci da tetto, oppure eliminarle con la troncatrice alla mola (figura 3-55).





Fig. 3-54 gancio da tetto sulla tegola

Contrassegnare la posizione del Fig. 3-55 Eliminare le costole delle tegole

16. Montare la guida profilata di montaggio superiore con una distanza dalla guida inferiore pari alla misura Y1 (figura 3-56) (seguenza di montaggio analoga a quella della quida profilata inferiore). Fare in modo che la quida superiore, combinata con quella inferiore, formi una superficie parallela rispetto al supporto dei collettori.



Avvitare solo leggermente i dadi autobloccanti dei corsoi della quida profilata di montaggio superiore, in modo da poter orientare con precisione la guida in senso orizzontale dopo aver montato il primo collettore.

Fig. 3-56 Montaggio delle guide profilate superiori (per la misura vedere tab. 3-1)

#### 3.5.2 Montaggio su tetto piano

Ulteriori informazioni sono riportate nelle istruzioni di montaggio "Montaggio di ROTEX Solaris su tetto piano", fornite a corredo del sistema di montaggio.

#### 3.5.3 Montaggio in tetto

Ulteriori informazioni sono riportate nelle istruzioni di montaggio "Montaggio di ROTEX Solaris in tetto", fornite a corredo del sistema di montaggio.

#### 3.5.4 Montaggio del primo collettore

- 1. Inserire i corsoi (lamiera di serraggio doppia o corsoio singolo) nella quida profilata di montaggio nell'ordine corretto.
- 2. Agganciare i ganci di fissaggio per collettori nella scanalatura di guida del profilo di montaggio situata lateralmente in alto, ad una distanza di circa 1 m e in verticale rispetto alla superficie di appoggio del collettore, quindi piegarli verso il basso. Dopo aver agganciato i ganci, è possibile spostarli lateralmente (vedere figura 3-57 e figura 3-58).
- Sollevare il collettore fino a sopra il tetto con l'ausilio di una gru. Se non si dispone di una gru, fissare il collettore ad una fune e tirarlo fin sopra il tetto lungo una scala appoggiata alla grondaia. A seconda delle condizioni di montaggio, togliere il collettore dall'imballo prima o dopo averlo trasportato sul tetto.



#### ATTENZIONE!

Rischio di ustioni a causa dei collegamenti e dei telai incandescenti dei collettori.

- Non toccare le parti molto calde.
- · Indossare i guanti di protezione.



Trasportare il collettore sul tetto dopo averlo già orientato correttamente (per evitare errori di montaggio o complicate manovre per girarlo). Sul cartone d'imballaggio, il lato superiore del collettore è contrassegnato da un adesivo. Quando il collettore viene orientato, la targhetta applicata al profilo del telaio deve trovarsi sul lato inferiore sinistro.

- 4. Sollevare il collettore sulle guide profilate di montaggio come illustrato nella figura 3-59, depositarlo e agganciarlo con precauzione ai ganci di fissaggio.
- 5. Spostando lateralmente il collettore, disporlo di fronte alle due estremità esterne di sinistra delle guide profilate di montaggio finché la distanza tra il profilo del collettore e il bordo esterno delle guide sia di 35 mm (figura 3-60).
- 6. Spingere il corsoio singolo con morsetto a compensazione di potenziale nel profilo di montaggio, nelle vicinanze del collegamento di ritorno, e avvitarlo con dadi autobloccanti (figura 3-61).
- 7. Avvitare il corsoio singolo alla guida di montaggio superiore con dadi autobloccanti.



Per il momento, montare i tubi di collegamento sul lato sinistro del collettore, a prescindere dalla progettazione dei collegamenti idraulici. Il fatto che l'assorbitore sia montato in posizione flottante all'interno del collettore impedisce che, quando si uniscono altri collettori, l'assorbitore venga premuto in una posizione indesiderata.



Fig. 3-57 Montare il gancio di fissaggio per collettori



Fig. 3-58 Posizionare il gancio di fissaggio per collettori



Posizionare il gancio di fissaggio Fig. 3-59 Depositare il collettore e orientarlo per collettori



Fig. 3-60 Posizione di montaggio corretta



Fig. 3-61 Avvitare la compensazione di potenziale



Fig. 3-62 Lamiera di serraggio con collegamento potenziale

#### 3.5.5 Montaggio degli altri collettori

- 1. Inserire la lamiera di serraggio doppia nella guida di montaggio superiore e inferiore e spingerla fino all'ultimo collettore montato (figura 3-63).
- 2. Applicare il lubrificante in dotazione sulle due estremità di tubo del collettore (figura 3-64).



#### ATTENZIONE!

Un maneggio inadeguato danneggia i componenti e rende più difficile il montaggio.

- Lubrificare a sufficienza i tappi a tenuta usando solo il lubrificante fornito o una soluzione saponata, mai grasso o olio che lubrificano in modo permamente.
- Non schiacciare né appiattire i tubi di collegamento dei collettori (figura 3-63).
- 3. Collocazione del raccordo (figura 3-65).



Fig. 3-63 Inserire la doppia lamiera di serraggio



Fig. 3-64 Applicare il lubrificante sull'ultimo collettore



Fig. 3-65 Applicare il raccordo

- 4. Sollevare il collettore successivo (vedere paragrafo 3.5.4, fase di lavoro 2) sulle guide di montaggio e agganciarlo nei ganci di sicurezza mantenendo la distanza dai raccordi (figura 3-66).
- 5. Lubrificare i punti di unione dei collegamenti superiore e inferiore del collettore successivo con il lubrificante fornito (figura 3-67).
- **6.** Spingere il raccordo sopra il collegamento del nuovo collettore in modo che tra ogni collettore e l'inizio o la fine del raccordo vi sia uno spazio (protezione della guarnizione circolare) (figura 3-68).








Fig. 3-67 Applicare il lubrificante sul collettore successivo



Fig. 3-68 Prima di spingere i collettori uno contro l'altro, posizionare il raccordo

- 7. Spingere il collettore successivo contro il raccordo, quindi spingerlo ulteriormente contro il collettore montato (figura 3-69).
- 8. Avvitare la doppia lamiera di serraggio (figura 3-70).
- 9. Inserire e serrare i corsoi per l'ultimo collettore.



Fig. 3-69 Spingere i collettori l'uno contro l'altro



Fig. 3-70 Avvitare la doppia lamiera di serraggio

#### 3.5.6 Montaggio della compensazione del potenziale



#### **AVVERTENZA!**

La compensazione del potenziale non sostituisce il parafulmine, è destinata solo al collettore.

- 1. Allentare le viti con intaglio della compensazione del potenziale.
- 2. Collegare il cavo della compensazione del potenziale (non compreso nella dotazione) (figura 3-72).
- 3. Stringere le viti della compensazione del potenziale.
- Posare il cavo di collegamento fino alla guida della compensazione del potenziale, fissarlo con serracavo e collegarlo alla guida della compensazione del potenziale.



Se si collocano due o più file di collettori, è necessario collegarle tra di loro con una compensazione del potenziale. I morsetti della compensazione del potenziale sono contenuti nel pacchetto CON RV ( 16 42 17).



Fig. 3-71 Lamiera di serraggio con morsetto della compensazione del potenziale



Fig. 3-72 Collegare il cavo della compensazione del potenziale

## 3.5.7 Far passare/posare i tubi e i cavi di collegamento della sonda di temperatura dei collettori attraverso il tetto



#### ATTENZIONE!

In presenza di prolungati tratti orizzontali con pendenza ridotta, la dilatazione termica dei tubi di plastica può causare la formazione di sacche d'acqua tra i punti di fissaggio:

- Fissare la tubazione ad una struttura ausiliaria rigida (ad esempio guida profilata, tubo o simili) oppure.
- Inserire la tubazione in un tubo di scolo fissato con pendenza (ad esempio tubo HT).

Se la tubazione di collegamento di CON A, CON R, CON I o CON F, lunga 20 metri, non è sufficiente a coprire la distanza tra il bollitore e il campo di collettori, è possibile prolungarla a seconda delle dimensioni del campo di collettori.

Sono disponibili i pacchetti di prolunghe CON X 25 (2,5 m), CON X 50 (5 m) e CON X 100 (10 m).

Numero di collettori	Lunghezza massima possibile di tutta la tubazione
2	45 m
3	30 m
4	17 m
5	15 m

Tab. 3-2 Possibile estensione della tubazione di collegamento Connect VG

#### Indicazioni sul montaggio della tubazione

- Posare la tubazione di collegamento con una pendenza costante tra i collettori e il locale in cui è installato il bollitore.
- Realizzare il collegamento inferiore al Sanicube Solaris e la posa nel locale d'installazione come descritto al cap. 3.3.
- Collegare il campo di collettori in modo incrociato e orientarlo in modo che il collegamento di ritorno (inferiore) sia montato nel punto più basso del campo di collettori.
- 1. Togliere tre tegole da ognuno dei punti di attraversamento del tetto previsti (da una a tre file di tegole sotto il bordo inferiore dei collettori).
- 2. Posare e fissare la tubazione di collegamento fino al punto di attraversamento del tetto.
- 3. Ritagliare o aprire con un taglio l'isolamento termico del tetto sotto il passante a tetto, in modo da poter estrarre la tubazione di ritorno (VA 18 Solar) e posarla con pendenza sufficiente fino al passante a tetto figura 3-73.



#### ATTENZIONE!

Le barriere al vapore non a tenuta causano danni all'edificio.

 Impermeabilizzare il lato interno della barriera al vapore nei punti di attraversamento della tubazione di collegamento e del cavo.



#### ATTENZIONE!

Se i tubi di plastica sono danneggiati, rischiano di rompersi.

- Attenzione a non danneggiare la superficie dei tubi VA Solar quando si ritaglia l'isolamento termico.
- 4. Far passare le tubazioni di collegamento attraverso la copertura del tetto negli appositi punti. Perché l'isolamento termico sia continuo come prescritto (anche all'interno del tetto) occorre impermeabilizzare gli isolamenti nei punti di collegamento (ad esempio con nastro adesivo).
- 5. Tagliare i flessibili termoisolanti delle tubazioni di collegamento in modo da poter fare passare i tubi di collegamento attraverso i due passanti a tetto (figura 3-73).



Fig. 3-73 Accorciare il tubo di collegamento di plastica alla lunghezza appropriata



Fig. 3-74 Tirare il tubo e il cavo attraverso il passante a tetto



Fig. 3-75 Coprire il passante a tetto

- 6. Tirare il tubo di mandata (VA 15 Solar) e il tubo di ritorno (VA 18 Solar) attraverso il raccordo a vite M32 del relativo passante a tetto. Spingere poi dall'interno la compensazione di potenziale o il cavo della sonda di temperatura dei collettori attraverso il raccordo a vite M16 (figura 3-74).
- 7. Coprire i passanti a tetto (figura 3-75), togliere la pellicola di protezione dal collare di alluminio ondulato, adattare il collare alla forma delle tegole e incollarvelo (figura 3-76).



#### ATTENZIONE!

Per coperture del tetto speciali, ad esempio tegole con ondulazione molto pronunciata (grandi dislivelli), il passante a tetto universale può rendere difficile realizzare l'impermeabilizzazione.

- Per questi casi, nonché in presenza di coperture con tegole canadesi o ardesia, richiedere l'intervento di un conciatetti.
- 8. Stringere i raccordi a vite M delle tubazioni di collegamento (come nell'esempio della figura 3-77).



Fig. 3-76 Togliere la pellicola di protezione dal collare di alluminio ondulato



Fig. 3-77 Serrare il raccordo a vite M



Fig. 3-78 Contrassegnare la lunghezza necessaria dei tubi di collegamento

- 9. Raddrizzare i tubi di collegamento, contrassegnare la lunghezza necessaria (figura 3-78) e tagliarli (figura 3-79).
- 10. Tagliare alla lunghezza necessaria i flessibili termoisolanti forniti.
- 11. Spingere i flessibili termoisolanti sui tubi di collegamento e il raccordo inseribile sul tubo solare VA (figura 3-80).
- 12. Collocare il raccordo inseribile sul collegamento del collettore e spingere il flessibile termoisolante appiattito sopra il raccordo e fino al collettore figura 3-81).



Fig. 3-79 Accorciare il tubo di collegamento alla lunghezza appropriata



Fig. 3-80 Appiattire il flessibile termoisolante e infilare il raccordo



Fig. 3-81 Infilare il raccordo e spostare il flessibile termoisolante

#### 3.5.8 Montaggio della sonda di temperatura del collettore



#### ATTENZIONE!

Le tensioni indotte dai fulmini possono causare malfunzionamenti della sonda o della centralina Solaris. Se si impiegano tubi di collegamento di plastica, la sonda del collettore costituisce l'unico collegamento conduttore con il Solaris in caso di caduta di fulmini.

• Collegare a massa il campo dei collettori in loco (la scelta e l'installazione della linea di messa a terra secondo la normativa locale spettano ad un tecnico autorizzato).

Questo lavoro è riservato ad un tecnico autorizzato (elettricista).

La custodia a immersione per la sonda di temperatura del collettore si trova nel telaio laterale del collettore, circa 10 cm sotto il collegamento superiore. Al momento della consegna, la custodia a immersione è chiusa. Montare la sonda di temperatura del collettore nel collettore sul quale viene montato il tubo di collegamento della mandata.

- 1. Recidere il pezzo sporgente della cappa di chiusura (figura 3-82).
- 2. Spingere la sonda di temperatura del collettore nella bocchetta fino al contrassegno (o fino alla battuta in caso di anello evidenziatore corto) (vedere figura 3-83). Inserire le sonde di temperatura del collettore nelle quali il contrassegno inizia subito dopo la custodia metallica della sonda fino a quando il contrassegno non è più visibile.



Se non è possibile spingere completamente nella custodia a immersione la sonda di temperatura del collettore fino all'anello evidenziatore o fino a quando il contrassegno non è più visibile, è possibile che la punta della sonda sia piegata. In questo caso non s'inserisce correttamente nella custodia metallica dell'assorbitore. La sonda di temperatura del collettore misurerà quindi una temperatura erronea. Si può rimediare all'inconveniente orientando la custodia a immersione, ad esempio con una punta elicoidale Ø 5,5 mm.

Posare il cavo di silicone della sonda di temperatura del collettore fino al passante a tetto e fissarlo con serracavo alla guida di montaggio o al tubo di collegamento (figura 3-84).



#### ATTENZIONE!

La sonda può subire danni se vi penetra umidità.

 Quando si posa il cavo, sincerarsi che l'acqua piovana non possa defluire fino al punto di inserimento della sonda.



Fig. 3-82 Tagliare la cappa di chiusura



Fig. 3-83 Inserire la sonda di temperatura del collettore nella custodia a immersione fino alla battuta



Fig. 3-84 Fissare il cavo della sonda con serracavo

#### 3.5.9 Smontaggio del collettore



#### ATTENZIONE!

Rischio di ustioni a causa dei collegamenti e dei telai incandescenti dei collettori.

- Non toccare le parti molto calde.
- Indossare i guanti di protezione.

Se si desidera separare i collettori, staccare come segue i raccordi o la cappa finale del collettore:



Fig. 3-85 Inserire l'utensile di sbloccaggio dietro il raccordo





Fig. 3-86 Estrarre il raccordo

#### 3.5.10 Ulteriori indicazioni sulla tubazione di collegamento

Se le caratteristiche dell'edificio rendono difficile o impossibile la posa e il raccordo della tubazione di collegamento nel modo illustrato, è possibile discostarsi leggermente dalle varianti di esecuzione, purché la tubazione di mandata presenti un diametro massimo del tubo pari a 18 x 1.

- 1. Se nella casa sono già installati tubi montanti in rame, è possibile utilizzarli se:
  - viene assicurata una pendenza costante di tutta la tubazione di collegamento
- 2. Se il secondo scarico a tetto, in caso di collegamento incrociato dei collettori, non può essere realizzato in modo da garantire una pendenza costante in tutti i tratti della tubazione, è possibile posare verso l'alto la tubazione di mandata per farla passare attraverso la superficie del tetto (ad esempio attraverso una tegola a sfiatatoio) alle seguenti condizioni:
  - il punto più alto della tubazione di mandata non si trova ad oltre 12 m sopra la superficie su cui è installato il bollitore
  - il diametro interno della tubazione di mandata non supera i 13 mm
  - sono garantite un'ascesa permanente della tubazione di mandata fino al punto più alto e una pendenza costante fino al bollitore
- 3. Se la lunghezza necessaria per la tubazione supera la lunghezza massima riportata nella tab. 3-2, è possibile installare la tubazione di collegamento in rame con tubi di maggiori dimensioni.
- 4. I tratti della tubazione nei quali è possibile assicurare solo una pendenza molto ridotta possono essere realizzati in loco con tubi di rame. Ciò consente di evitare una struttura ausiliaria rigida e impedisce la formazione di sacche d'acqua dovuta all'espansione dei tubi di plastica.



#### AVVERTENZA!

Mettere in funzione l'impianto Solaris solo dopo aver realizzato tutti i collegamenti idraulici ed elettrici.

Un messa in funzione non corretta compromette il funzionamento e può causare danni a tutto l'impianto. L'installazione e la messa in funzione dovrebbero quindi essere effettuate solo da personale specializzato negli impianti di riscaldamento, istruito ed autorizzato dalla ROTEX.

I lavori indicati di seguito vanno svolti nella seguenza prescritta.

#### 4.1 Impianti Solaris che funzionano senza FlowSensor:

- 1. Riempimento del recipiente del bollitore:
  - Riempire lo scambiatore termico dell'acqua potabile.
  - Riempire il bollitore tampone tramite il rubinetto di riempimento e scarico dell'RPS 3 finché l'acqua fuoriesce dal troppopieno di sicurezza.
  - Chiudere il rubinetto.
- 2. Accendere la centralina di regolazione Solaris R3 (si avvia l'inizializzazione).
- 3. Al termine della fase di inizializzazione (indicazione della temperatura) sfiatare l'impianto premendo contemporaneamente i due tasti freccia (avvio del funzionamento manuale).

A questo punto le due pompe funzionano a piena potenza e l'impianto è sottoposto alla massima pressione di esercizio possibile. L'impianto si riempie e l'aria fuoriesce attraverso la tubazione di mandata nella camera d'aria del recipiente del bollitore. Un foro di bypass nella valvola di regolazione Flow-Guard fa in modo che l'impianto possa sfiatarsi completamente anche se la valvola è perfettamente chiusa.

- 4. Chiudere completamente la valvola di regolazione. L'impianto è ora sottoposto alla massima pressione d'esercizio possibile.
- Controllare visivamente la tenuta di tutti i punti di collegamento situati nella casa e sul tetto. Eliminare a regola d'arte eventuali perdite.
- 6. Regolare la portata in base al numero di collettori. I valori indicati per la regolazione della valvola sono riportati nella tab. 4-3.



Dal momento che nella messa in funzione in modalità manuale funzionano entrambe le pompe, è preferibile esequire la regolazione di base in funzione del valore limite superiore.

- Spegnere la centralina di regolazione Solaris.
- 8. Controllare il livello nel Sanicube Solaris.



Entro pochi minuti, l'indicatore di livello del Sanicube Solaris deve raggiungere di nuovo all'incirca il massimo livello, che è leggermente al disotto del livello precedente. Ciò è dovuto al permanere di una minore quantità d'acqua nei tubi di raccolta inferiori dei collettori. Questa quantità d'acqua non costituisce un rischio per i collettori neppure in caso di gelata, poiché è disponibile un volume sufficiente per la dilatazione.

- 9. Solo se il livello dell'acqua nel Sanicube Solaris non si avvicina al livello di riempimento:
  - Riaccendere la centralina di regolazione Solaris R3 (si avvia l'inizializzazione).
  - Al termine della fase di inizializzazione (indicazione della temperatura) avviare il funzionamento manuale premendo contemporaneamente i due tasti freccia.
  - Prendere il tempo nel momento in cui l'impianto si riempie completamente. Il livello di riempimento massimo viene raggiunto quando non si sentono più rumori d'aria e viene indicato un valore di portata stabile (passare alla voce di misurazione "Portata" con i tasti freccia).
  - Impostare il tempo rilevato più 20 sec. nel parametro "Tempo P2" (vedere paragrafo 5.3.6).
- 10. Inserire la centralina Solaris R3 in automatico premendo contemporaneamente i due tasti freccia o spegnendola e riaccendendola di nuovo. A questo punto l'impianto è pronto all'uso.

Le pompe vengono inserite solo se la temperatura dei collettori è superiore al valore minimo associato alla temperatura della protezione antigelo (vedere paragrafo 5.2.10) e inferiore alla temperatura massima ammessa impostata.

Se tra le fasi di lavoro 5 e 7 trascorre un lasso di tempo prolungato, la temperatura dei collettori può trovarsi al di fuori del campo ammesso. Inserendo la modalità di funzionamento manuale per alcuni minuti, si può tuttavia avviare l'impianto in manuale (vedere paragrafo 5.2.5).

- 11. Realizzare l'isolamento termico nei punti di collegamento (ad esempio tra Connect SCS e Connect VG).
- 12. Istruire l'utilizzatore circa l'uso dell'impianto, compilare il verbale di consegna e inviarlo all'indirizzo riportato sul retro di queste istruzioni.

Numero di collettori	Portata nominale in I/min	Portata nominale in I/h
2	da 3,0 a 4,0	da 180 a 240
3	da 4,5 a 6,0	da 270 a 360
4	da 6,0 a 8,0	da 360 a 480
5	da 7,5 a 10,0	da 450 a 600

Tab. 4-3 Valori indicativi per la regolazione della portata con funzionamento senza sensore di portata



L'impostazione definitiva della valvola può essere rilevata solo in una giornata di sole, con l'impianto funzionante normalmente (solo una pompa) e in base alle differenze di temperatura che si danno. In presenza di una buona irradiazione solare, dovrebbe darsi una temperatura dei collettori superiore di circa 10 – 15 °C alla temperatura di ritorno.

Integrando un contatore di quantità di calore nell'impianto, è possibile impostare la portata in base all'indicazione. In funzionamento normale (pompa di esercizio inserita/pompa di aumento temperatura spenta) il valore per ogni collettore dev'essere pari a circa 90–120 l/h (da 1,5 a 2,0 l/min).

#### 4.2 Impianti Solaris con funzionamento con FlowSensor

- Riempimento del recipiente del bollitore:
  - Riempire lo scambiatore termico dell'acqua potabile.
  - Riempire il bollitore tampone tramite il rubinetto di riempimento e scarico dell'RPS 3 finché l'acqua fuoriesce dal troppopieno di sicurezza.
  - · Chiudere il rubinetto.
- 2. Accendere la centralina di regolazione Solaris R3 (si avvia l'inizializzazione).
- 3. Al termine della fase di inizializzazione (indicazione della temperatura) sfiatare l'impianto premendo contemporaneamente i due tasti freccia (avvio del funzionamento manuale).

A questo punto le due pompe funzionano a piena potenza e l'impianto è sottoposto alla massima pressione di esercizio possibile. L'impianto si riempie e l'aria fuoriesce attraverso la tubazione di mandata nella camera d'aria del recipiente del bollitore.

- Controllare visivamente la tenuta di tutti i punti di collegamento situati nella casa e sul tetto. Eliminare a regola d'arte eventuali perdite.
- 5. Spegnere la centralina di regolazione Solaris.
- Controllare il livello nel Sanicube Solaris.



Entro pochi minuti, l'indicatore di livello del Sanicube Solaris deve raggiungere di nuovo all'incirca il massimo livello, che è leggermente al disotto del livello precedente. Ciò è dovuto al permanere di una minore quantità d'acqua nei tubi collettori inferiori dei collettori. Questa quantità d'acqua non costituisce un rischio per i collettori neppure in caso di gelata, poiché è disponibile un volume sufficiente per la dilatazione.

- 7. Solo se il livello dell'acqua nel Sanicube Solaris non raggiunge all'incirca il livello di riempimento:
  - Riaccendere la centralina di regolazione Solaris R3 (si avvia l'inizializzazione).
  - Al termine della fase di inizializzazione (indicazione della temperatura) avviare il funzionamento manuale premendo contemporaneamente i due tasti freccia.
  - Prendere il tempo nel momento in cui l'impianto si riempie completamente. Il livello di riempimento massimo viene raggiunto quando non si sentono più rumori d'aria e viene indicato un valore di portata stabile (passare alla voce di misurazione "Portata" con i tasti freccia).
  - Impostare il tempo rilevato più 20 sec. nel parametro "Tempo P2" (vedere paragrafo 5.3.6).
- 8. Inserire la centralina Solaris R3 in automatico premendo contemporaneamente i due tasti freccia o spegnendola e riaccendendola di nuovo. A questo punto l'impianto è pronto all'uso.




L'impostazione definitiva della valvola può essere rilevata solo in una giornata di sole, con l'impianto funzionante normalmente (solo una pompa) e in base alle differenze di temperatura che si danno. In presenza di una buona irradiazione solare, dovrebbe darsi una temperatura dei collettori superiore di circa  $10-15\,^{\circ}$ C alla temperatura di ritorno.

Integrando un contatore di quantità di calore nell'impianto, è possibile impostare la portata in base all'indicazione. In funzionamento normale (pompa di esercizio inserita/pompa di aumento temperatura spenta) il valore per ogni collettore dev'essere pari a circa 90–120 l/h (da 1,5 a 2,0 l/min).

- 9. Solo se si collega una RPS 3 a due Sanicube Solaris tramite una linea di allacciamento (set di ampliamento bollitore CON SX):
  - La portata comune misurata nella mandata del Solaris deve essere suddivisa uniformemente sui due Sanicube Solaris.
     Per la regolazione si raccomanda l'uso di un FlowGuard in ogni bollitore.
- 10. Istruire l'utilizzatore circa l'uso dell'impianto, compilare il verbale di consegna e inviarlo all'indirizzo riportato sul retro di queste istruzioni.

#### 5.1 Attuatori e indicatori

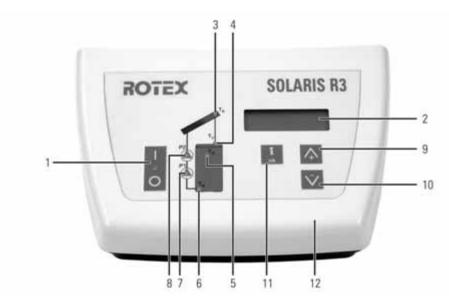

8

- 1 Interruttore principale con spia di controllo
- 2 Display per l'indicazione della temperatura e dei parametri (funzione di risparmio energetico: l'illuminazione del display si spegne allo scadere di 10 min dall'ultima volta che si è premuto un tasto)
- 3 Spia per l'indicazione della temperatura dei collettori
- 4 Spia indicazione temperatura di mandata 10 e misurazione portata Solaris (FLS)
- 5 Spia di indicazione della temperatura del bollitore
- 6 Spia di indicazione della temperatura di ritorno Solar
- 7 Spia stato di funzionamento della pompa di esercizio P1 con regolazione del numero di giri (si accende quando la pompa è in funzionamento)
- Fig. 5-1 Attuatori e indicatori

- Spia stato di funzionamento della pompa 11 di aumento pressione P2 (si accende quando la pompa è in funzionamento, lampeggia quando la pompa funziona strozzata)
- Tasto freccia in alto per cambiare l'indicazione della temperatura o del parametro nel senso della freccia, oppure per aumentare il valore d'impostazione del parametro Tasto freccia in basso per cambiare l'indicazione della temperatura o del parametro nel senso della freccia, oppure per ridurre il valore d'impostazione del parametro
- Tasto informazioni per accedere al livello delle informazioni (indicazione dei valori misurati, dei valori di massima e dei valori di calcolo) e tasto OK per confermare e memorizzare impostazioni nel menu delle impostazioni
- Alloggiamento della centralina
   Viti di chiusura dell'alloggiamento (l'apparecchio può essere aperto solo da un tecnico autorizzato. Prima di aprirlo, staccare la spina).

## 5.2 Modo di funzionamento della centralina

L'impianto Solaris funziona in automatico per tutto l'anno, senza che si rendano necessari interventi manuali. La centralina di regolazione della temperatura differenziale Solaris R3 controlla il funzionamento della pompa con regolazione del numero di giri. Gli attuatori e gli indicatori sono illustrati nella figura 5-1.

#### 5.2.1 Funzionamento della pompa

Quando la pompa è in funzione, avviene quanto segue:

- Una misurazione continua della differenza tra la temperatura del collettore e quella di ritorno e il confronto con il parametro selezionato "Delta T on".
- L'inserimento della pompa al superamento di questo parametro (es. temperatura di ritorno pari a 40 °C e "Delta T on" pari a 15 K; temperatura dei collettori > 55 °C).
- L'ulteriore riempimento dell'impianto tramite la pompa superiore di aumento pressione (P2) in funzione del valore impostato per il parametro "Tempo P2" in [s].
  - Se il Flowsensor, correttamente impostato, misura una portata stabile prima dello scadere di questo intervallo, l'impianto Solaris è completamente pieno d'acqua.
- Il circuito solare, dato l'effetto sifone nella tubazione di mandata, solo con la pompa d'esercizio P1. La potenza della pompa viene regolata in funzione della differenza tra la temperatura di mandata e quella di ritorno del Solaris.

Le pompe si spengono nei seguenti casi:

- Mancato raggiungimento della differenza di temperatura del valore impostato nel parametro "Delta T off" (es. temperatura di ritorno = 45 °C e "Delta T off" = 2 K; temperatura di mandata del Solaris < 47 °C).</li>
- Raggiungimento della temperatura massima impostata per il bollitore tramite il parametro "TS max" (la spia T<sub>S</sub> lampeggia). In tal caso è possibile riaccendere le pompe solo quando la temperatura del bollitore è scesa di oltre 2 K.



In mancanza di FlowSensor, o se questo è guasto, la pompa di esercizio P1 funziona costantemente con lo stadio di potenza impostato (senza regolazione del numero di giri). Le pompe vengono regolate unicamente tramite la differenza tra la temperatura dei collettori e quella di ritorno del Solaris.

#### 5.2.2 Funzione di aumento pressione per temperature alte dei collettori

Oltre alla normale pompa d'esercizio P1, di norma viene inserita la pompa di aumento temperatura P2 se la temperatura dei collettori di "TK max" = 70 °C (temperatura di aumento pressione).

 Ciò consente di aumentare la pressione dell'impianto e allo stesso tempo la portata, per cui è possibile accumulare più calore in meno tempo.

Il tecnico del riscaldamento può modificare la temperatura di aumento pressione con il parametro "TK max". Se la temperatura di aumento pressione non viene raggiunta per 5 K, la pompa P2 si spegne automaticamente.

## 5.2.3 Funzione di protezione contro la riaccensione

Questa funzione, all'occorrenza disattivabile, impedisce:

- la riaccensione, quando l'impianto Solaris è stato spento automaticamente a causa del raggiungimento della temperatura massima impostata per il bollitore, "TS max".
- il funzionamento delle pompe, quando la temperatura dei collettori supera il valore che il tecnico del riscaldamento può impostare con il parametro "TK amm".

In presenza di un'irradiazione solare continua, dopo lo spegnimento delle pompe il collettore può raggiungere temperature di oltre  $100\,^{\circ}$ C. Se in questa situazione di funzionamento la temperatura del bollitore scende (ad esempio per il prelievo d'acqua) al disotto della temperatura di sblocco ("TS max" – 2 K), le pompe vengono riaccese se, nel collettore, la temperatura di riaccensione impostata con il parametro "TK amm" non viene raggiunta per  $2\,$  K. La spia  $T_{\rm K}$  lampeggia.

In presenza di temperature elevate dei collettori, quando l'impianto funziona ad oltre 100 °C, l'acqua di ritorno evapora non appena giunge al collettore. Se l'impianto Solaris è installato correttamente, il vapore finisce senza pressione nel bollitore Sanicube Solaris, dove in gran parte si condensa di nuovo. Possono eventualmente volerci alcuni minuti perché si riduca la sovracapacità nei collettori e i rumori ad essa associati, che sono dovuti all'ebollizione. Anche il leggero aumento del consumo di acqua tampone, causato dal vapore acqueo che fuoriesce senza pressione, costituisce uno stato di funzionamento normale.

#### 5.2.4 Funzione di impulso pompa

Si tratta di una funzione di protezione delle pompe per i periodi prolungati di cattivo tempo o dopo un'inattività di 24 ore.

Le pompe P1 e P2 vengono attivate brevemente evitando così che si blocchino.



Se la pompa P1 sta funzionando da sola in assenza di FlowSensor, la P2 viene attivata ogni due ore per il tempo impostato nel parametro "Tempo P2".

#### 5.2.5 Funzionamento manuale

È possibile accendere l'impianto manualmente per max. 30 min. unicamente per la messa in servizio e a scopo di verifica. In questo caso, tutte le funzioni di regolazione sono disattivate e le due pompe funzionano sempre indipendentemente dalle temperature dell'impianto, allo stadio di potenza impostato.

• Premendo contemporaneamente (> 1 sec.) i due tasti freccia, è possibile attivare o disattivare il funzionamento manuale.



#### ATTENZIONE!

Il funzionamento manuale incontrollato può causare perdite di calore, temperature del bollitore eccessivamente alte e, in situazioni di freddo estremo, persino danni da gelo.

### 5

#### 5.2.6 Solaris FlowSensor

Il Solaris FlowSensor opzionale ( 16 41 05) serve a misurare la portata (V) e la temperatura di mandata (T<sub>V</sub>). Se il sensore è collegato e attivato:

- vengono indicati i valori di misurazione V e T<sub>V</sub>.
- la centralina funziona in base al processo di riempimento con la differenza effettiva di temperatura tra la mandata e il ritorno.
   Una volta che l'impianto ha rilevato il FlowSensor, se il sensore è guasto o viene rimosso sul display compare una segnalazione d'errore (vedere cap. 6.1). L'impianto funziona a questo punto in modalità di emergenza senza FlowSensor.

Se il tecnico del riscaldamento disattiva il FlowSensor, la segnalazione d'errore non compare. La centralina funziona senza il valore di misurazione V. La temperatura di mandata  $(T_V)$  viene equiparata alla temperatura del collettore  $(T_K)$ .

#### 5.2.7 Calcolo della potenza, valori di massima e conteggio della resa



La contabilizzazione e il calcolo dei dati di esercizio dell'impianto (ad esempio la resa termica solare) non sostituiscono un contatore termico calibrato. Non è consentito avvalersi di tali valori per suddividere i costi del riscaldamento o per analoghe contabilizzazioni legalmente addebitabili.

Quando il Solaris FlowSensor è collegato, vengono calcolati e contabilizzati i dati di esercizio dell'impianto, ad esempio la potenza calorifica attuale, la resa termica solare e così via. È possibile visualizzare sul display i valori di massima e quelli calcolati (vedere cap. 5.3). I valori maggiori di 0 che non vengono cancellati continuano ad essere indicati anche dopo la rimozione o la disattivazione del FlowSensor (e non vengono più aggiornati).


#### 5.2.8 Regolazione del numero di giri della pompa d'esercizio P1

Al raggiungimento delle condizioni di accensione, la centralina Solaris R3 attiva le seguenti operazioni:

- l'azionamento delle due pompe a piena potenza, fino alla portata massima possibile dell'impianto.
- lo spegnimento della pompa P2 al termine del tempo di funzionamento minimo preimpostato "Tempo P2" (tranne che nella funzione di aumento pressione).
- la riduzione graduale della potenza di P1 fino a quando l'intervallo di temperatura (differenza tra la temperatura di mandata (T<sub>V</sub>) e la temperatura di ritorno (T<sub>V</sub>) del Solaris) si mantiene sul valore nominale corrispondente alla figura 5-2 o fino al mancato raggiungimento della portata minima V2 (figura 5-3).
- il passaggio allo stadio pompa successivo al termine di un intervallo di sicurezza t<sub>2</sub> (figura 5-3).


Se la potenza della pompa è troppo ridotta è possibile che, in base alle condizioni dell'impianto o alla temperatura, s'interrompa la portata nel circuito solare. Se la portata scende per almeno 10 sec. al disotto del valore V2 (figura 5-3), la centralina rileva un'interruzione della portata e l'ultimo stadio di potenza valido viene memorizzato come potenza minima della pompa. Gli stadi di potenza della pompa più bassi vengono bloccati.

La regolazione della potenza di P1 in funzione della temperatura avviene quindi tra la potenza massima e quella minima rilevate. L'intervallo di temperatura di  $T_V$  e  $T_R$  viene misurato costantemente e confrontato con l'intervallo nominale. Se l'intervallo di temperatura tra  $T_V$  e  $T_R$  è eccessivo, la potenza di P1 (max. 10 stadi), e dunque la portata attraverso il campo di collettori, vengono aumentate fino al raggiungimento dell'intervallo di temperatura nominale. Se l'intervallo di temperatura è troppo piccolo, si riduce la potenza della pompa. Durante il tempo attivo della pompa P1, accanto al valore percentuale della portata viene mostrata nell'indicazione di servizio "Portata" la potenza attuale della pompa. La figura 5-2 mostra l'andamento tipico di un impianto Solaris a modulazione.

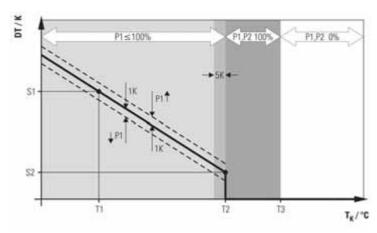

- TK Temperatura del collettore
- DT Intervallo di temperatura (differenza tra la temperatura di mandata e la temperatura di ritorno del Solaris)
- \$1 Intervallo di temperatura nominale superiore ("Intervallo 1")
- S2 Intervallo di temperatura nominale inferiore ("Intervallo 2")
- T1 Temperatura di protezione antigelo ("TR-gelo")
- T2 Temperatura di aumento pressione ("TK max")
- T3 Temperatura di protezione dalla riaccensione ("TK amm")
- Intervallo di temperatura nominale
- --- Limiti di attivazione per modulazione pompa

Fig. 5-2 Regolazione della potenza della pompa in funzione della differenza di temperatura

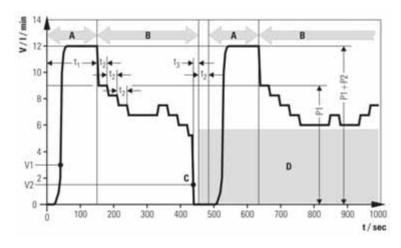

Tempo Portata minima nella fase di avviamento V Portata nel circuito solare ("VS min") Portata minima nella fase di funzionamento Α Fase di avviamento В Fase di funzionamento (modulazione) ("S-flusso") Durata massima dell'avviamento della pompa di Interruzione della portata Dopo l'interruzione della portata, gli stadi inferiori aumento pressione P2 ("Tempo P2") Tempo di stabilizzazione ("Tempo S") di potenza della pompa vengono bloccati **t**2 automaticamente Tempo di rilevamento interruzione (10 sec.)

Fig. 5-3 Esempio di funzionamento a modulazione con blocco degli stadi pompa inferiori in funzione dell'interruzione

## 5.2.9 Funzione di ripristino generale

L'apparecchio reagisce ad un ripristino generale con un riavvio (autoverifica); vengono ripristinati i valori di fabbrica di tutti i parametri, quindi vengono abilitati tutti gli stadi di potenza bloccati della pompa. Il ripristino avviene mediante:

• pressione contemporanea del tasto OK e dei tasti freccia.

#### 5.2.10 Funzione di protezione antigelo

In presenza di basse temperature esterne, l'impianto Solaris entra in funzionamento solo se viene soddisfatta la condizione di accensione relativa ad una temperatura di ritorno per la protezione antigelo che, in fabbrica, è impostata su 25 °C ("TR gelo"). Se la temperatura di ritorno misurata è inferiore alla temperatura di ritorno per la protezione antigelo ("TR gelo"), dopo l'accensione le pompe funzionano almeno per l'intervallo definito nel parametro "Tempo P2", anche se la condizione di temperatura per lo spegnimento subentra già prima. Ciò impedisce la formazione di tappi di ghiaccio nella tubazione di collegamento.

## 5.2.11 Funzione di protezione dalle perdite dell'impianto

Se, dopo l'accensione o l'abilitazione delle pompe P1 e P2, nel FlowSensor non viene rilevata una portata minima V1 corrispondente alla figura 5-3 nel corso della durata massima di avviamento ("Tempo P2"), si danno le seguenti possibilità:

- guasto del FlowSensor
- perdita nell'impianto Solaris

Per evitare che, in caso di perdita, tutta l'acqua tampone venga pompata fuori dall'impianto, le due pompe vengono definitivamente disattivate e sulla colonna di sinistra del display compare la segnalazione d'errore "F".

- Sostituire il sensore guasto o chiudere la perdita.
- Mettere in funzionamento l'impianto manualmente.

## 5.3 Impostazione e guida a menu

La tabella 5.1 fornisce una panoramica dei punti di misurazione disponibili e dei relativi formati di visualizzazione. Nella tabella 5.2 vengono riepilogate le indicazioni dei parametri calcolati.

Punto di misurazione	Descrizione	Campo di misurazione	Risoluzione	Sensore
	Indicazione			
t <sub>c</sub>	Temperatura del collettore	da –30 a 250°C	1 K	Sonda di temperatura PT 1000
t <sub>R</sub>	Temperatura di ritorno	da 0 a 100°C	1 K	Sonda di temperatura PTC
$t_S$	Temperatura del bollitore	da 0 a 100°C	1 K	Sonda di temperatura PTC
t <sub>V</sub>	Temperatura di mandata	da 0 a 100 °C	1 K	FlowSensor con uscita di tensione 0,5-3,5 V
V	Portata	da 0,0 a 20,0 I/min	0,1 l/min	FlowSensor con uscita di tensione 0,5-3,5 V

Tab. 5-1 Panoramica dei punti di misurazione

Parametri	Descrizione	Campo di valori	Risoluzione	Nota
TK max	Temperatura massima del collettore raggiunta	da -30 a 250°C	1 K	nessuna
TK min	Temperatura minima del collettore raggiunta	da -30 a 250 °C	1 K	nessuna
V max	Portata massima	da 0,0 a 20,0 I/min	0,1 I/min	Portata massima raggiunta durante il riempimento
PS	Potenza di picco	da 0,0 a 99,9 kW	0,1 kW	Valore massimo del valore medio della potenza su 5 min
PS (15h)	Potenza di picco giornaliera	da 0,0 a 99,9 kW	0,1 kW	Valore massimo della potenza di picco nelle ultime 15 ore
W (15h)	Resa termica giornaliera	da 0,0 a 999,9 kW	0,1 kWh	Resa termica rilevata in base alla potenza momentanea nelle ultime 15 ore
W	Resa termica complessiva	da 0,0 a 9999,9 kW o da 10,000 a 99,999 kW	0,1 kWh 0,0001 MWh	Resa termica solare complessiva rilevata in base alla potenza momentanea
P	Potenza momentanea	da 0,0 a 99,9 kW	0,1 kW	Valore medio dell'ultimo minuto
DT	Intervallo di temperatura nominale	da 1 a 15 K	1 K	Differenza nominale di temperatura T <sub>V</sub> –T <sub>R</sub> nel funzionamento a modulazione
P1	Stadio di potenza attuale P1	dallo 0 al 100 %	1%	nessuna
Stadio min	Stadio di potenza minimo abilitato P1	da 0 a 10; dallo 0 al 100 %	1; 1%	Disponibile solo con accesso per tecnico (vedere figura 5-6)
Stadio on	Tempo di funzionamento della pompa d'esercizio P1	da 0 a 99999 ore	1 ora	Disponibile solo con accesso per tecnico (vedere figura 5-6)

Tab. 5-2 Valori di massima e valori calcolati

## 5.3.1 Visualizzazione iniziale

Dopo l'accensione, la centralina di regolazione Solaris R3 esegue un'autoverifica durante la quale vengono attivati in modo mirato gli elementi di visualizzazione e vengono mostrati i parametri di impostazione del livello utente. Si svolgono le seguenti fasi di verifica, ciascuna delle quali viene visualizzata per circa 2 sec. (figura 5-4):

- Subito dopo l'avviamento, compare la schermata iniziale che riporta la versione di software e il numero di serie dell'apparecchio.
- In occasione della prima messa in servizio, dopo questa fase viene richiesto di impostare la lingua di visualizzazione desiderata.
- Per motivi di sicurezza, le funzioni delle pompe e delle relative spie di stato possono essere verificate solo manualmente (vedere paragrafo 5.2.5).

#### 5.3.2 Indicazione di esercizio

L'indicazione di esercizio mostra le temperature dell'impianto, i valori di massima e quelli calcolati. Dopo la visualizzazione iniziale, la centralina Solaris R3 si trova automaticamente in modalità di indicazione di esercizio, viene mostrato un valore di esercizio e si accende la spia corrispondente.


- Premendo i tasti freccia è possibile alternare tra i quattro valori di misurazione della temperatura e il valore di misurazione della portata (vedere tab. 5-1 e tab. 5-5).
- Premendo il tasto di informazione vengono indicati i valori di massima e quelli calcolati (vedere tab. 5-2).

La colonna di sinistra del display funge da indicazione di stato con i seguenti significati:

- "1" nella prima riga, pompa di esercizio P1 attiva.
- "2" nella 2ª riga, pompa di aumento pressione P2 attiva.
- "B" nella 3ª riga, contatto di blocco bruciatore attivo (vedere paragrafo 5.3.7) o stato di errore (vedere cap. 6.1).
- "H" nella 4ª riga, funzionamento manuale attivo.



Finché non si procede ad una modifica manuale o un evento come da tab. 6-2 dà luogo ad un'altra visualizzazione, il valore di misurazione o l'indicazione informativa attivate restano attivi e vengono riattivati anche dopo la modifica di un parametro o lo spegnimento e riaccensione dell'apparecchio. Se vengono mostrati valori informativi, non viene attivata nessuna spia di controllo dei punti di misurazione.

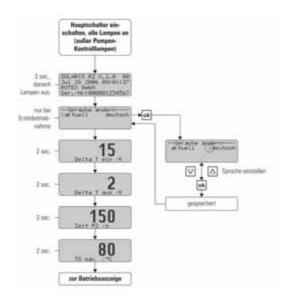

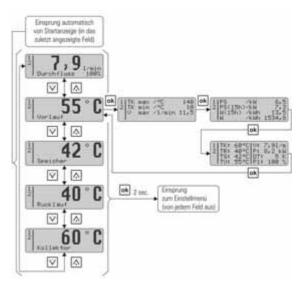


Fig. 5-4 Visualizzazione iniziale

Fig. 5-5 Indicazione di esercizio

#### 5.3.3 Menu di impostazione

Il menu di impostazione consente di visualizzare e modificare i parametri della centralina Solaris R3.

- Premendo una volta (> 2 sec.) il tasto OK, si passa al menu di impostazione o si ritorna all'indicazione di esercizio. Premendo
  brevemente il tasto si conferma una selezione o si apre la schermata di menu successiva, oppure, dopo aver modificato un
  valore, compare per circa 1 sec. "Salvato".
- Se si preme il tasto OK mentre si sta visualizzando il parametro desiderato, si passa alla modalità di modifica del parametro. Nella prima riga del menu di impostazione (figura 5-6) viene indicato il percorso di menu attivo, mentre nella colonna di sinistra un cursore ("> ") punta sul percorso di menu sottostante o su un parametro. Da questo punto è possibile spostarsi nella struttura dei menu con i tasti freccia in alto (tasto +) o freccia in basso (tasto -). È possibile modificare il valore impostato con i tasti freccia. Premendo brevemente il tasto freccia si modifica il valore di un passo, mentre una pressione continua del tasto accelera la modifica. Dopo aver modificato il parametro desiderato e aver sfogliato fino alla fine l'elenco dei parametri, si ritorna al menu di selezione ("Selezione 2/2") e, da lì, all'indicazione di esercizio (vedere figura 5-6). La centralina funziona immediatamente con i valori modificati dei parametri. Se per circa 10 min. non si preme alcun tasto, la centralina ritorna sempre alla modalità di indicazione di esercizio.

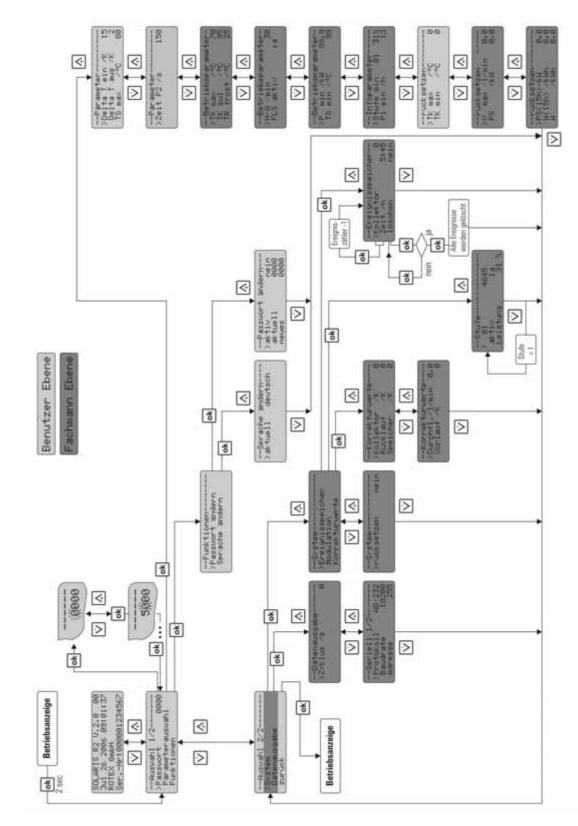


Fig. 5-6 Menu di impostazione

#### 5.3.4 Immissione della password

La sezione del menu di impostazione riservata al tecnico è protetta da una password che viene immessa all'inizio del menu di impostazione. È possibile proteggere anche la sezione utente. Nel menu di impostazione, il livello utente e il livello riservato al tecnico presentano colori diversi. Per passare al menu di impostazione dalla visualizzazione iniziale della centralina, oltre al modo illustrato nella figura 5-6 è anche possibile premere a lungo il tasto freccia in alto (+).

5

Finché l'apparecchio viene utilizzato in manuale, non è necessario immettere di nuovo la password. La validità di una password scade circa 10 min. dopo l'ultima volta che si è premuto un tasto. Dopo aver immesso la password, nel livello desiderato compare per 2 sec.:

- "Utente OK"
- "Tecnico OK" o
- "Password errata"

#### Password utente

Nell'impostazione di fabbrica della centralina Solaris R3, questa password non è attivata. Immettendo un codice numerico a 4 cifre, tutti i parametri impostabili nel livello utente vengono protetti da un accesso non autorizzato (protezione bambini o funzione custode). Di norma, i parametri del livello utente possono essere modificati solo se la password utente è disattivata o se viene immessa una password valida.

L'attivazione e la modifica o nuova assegnazione della password utente avvengono nel percorso di menu Selezione 1/2\Funzioni\"Modifica passw." (vedere figura 5-6):

- Immettere la vecchia password nel campo dati "attuale 0000" e quella nuova nel campo dati "nuova 0000" confermando ogni cifra della password con il tasto OK.
- Se si assegna una nuova password, immetterla sia nel campo dati "attuale 0000" che nel campo dati "nuova 0000". Se la password utente è attivata, nel percorso di menu "Selezione 1/2" compare solo "Password 0000". La password utente si attiva dopo 10 minuti o dopo aver riacceso la centralina Solaris R3.

#### Password tecnico

La password va immessa nel percorso di menu "Selezione 1/2", alla voce "Password 0000" e sblocca nel menu di impostazione tutti i parametri impianto rilevanti per il tecnico (vedere figura 5-6).

Parametri	Descrizione	Livello di	Campo di	Campo di	Impostazione	Incrementi
		accesso	impostazione	impostazione raccomandato	di fabbrica	
Delta T on	Differenza di temperatura per l'accensione		180 (> "Delta off"	da 10 a 15 K	15 K	1 K
Delta T off	Differenza di temperatura per lo spegnimento	Utente	120 (< "Delta on"	da 2 a 5 K	2 K	1 K
TS max	Temperatura massima del bollitore		da 20 a 85 °C	da 75 a 85 °C	80 °C	1 K
Tempo P2	Tempo massimo di riempimento		da 10 a 999 sec.	Tempo di riempimento +20 sec.	150 sec.	1 sec.
TK max	Temperatura di aumento pressione (temperatura massima del collettore)		da 20 a 110 °C	_	80 °C	1 K
TK amm	Temperatura di protezione da riaccensione (temperatura max. ammessa di esercizio del collettore)		da 90 a 50 °C	_	95 °C	1 K
TR gelo	Temperatura di protezione antigelo		da 10 a 60 °C	_	25 °C	1 K
H/A	Ritorno automatico dalla modalità manuale a quella automatica	Tecnico	da 1 a 900 min	_	30 min	1 min
FLS attivo	Attivazione FlowSensor		sì/no	SÌ	SÌ	_
P min	Potenza minima momentanea per arresto bruciatore		da 0,0 a 99,9 kW		99,9 kW	0,1 kW
TS min	Temperatura minima per arresto bruciatore		da 0 a 99 °C	_	99 °C	1 K
Ciclo	Ciclo dell'emissione dati (interfaccia seriale, RS 232)		da 0 a 300 sec.	_	0	5 s
Baud rate	Velocità di modulazione dell'emissione dati		2400, 4800, 9600, 19200	_	19200	_

Tab. 5-3 Panoramica dei parametri

## 5

#### 5.3.5 Scelta della lingua

In occasione della prima messa in servizio o dopo un ripristino generale, durante l'avvio si mantiene l'indicazione (figura 5-4) e viene richiesto di scegliere la lingua.

Scegliere una lingua con i tasti freccia e confermare con il tasto OK.

Nel menu di impostazione, percorso di menu Selezione 1/2\ Funzioni\"Cambia lingua", è possibile scegliere un'altra lingua in un secondo momento (figura 5-6).

#### 5.3.6 Impostazione e azzeramento di parametri

L'impostazione dei parametri avviene come illustrato nella figura 5-6. Tutti i parametri impostabili sono riportati nella tab. 5-3 con il livello di accesso, il campo di modifica e l'impostazione di fabbrica. Nel percorso di menu Selezione 1/2\Selezione parametri\Ripristina è possibile azzerare i valori di massima e i valori calcolati (vedere tab. 5-3). Con il tasto OK, il valore di massima selezionato viene riportato immediatamente a zero. Il tasto freccia in basso annulla questa azione, e il cursore ritorna a sinistra. La scelta viene confermata con il tasto OK. Premendo nuovamente il tasto freccia in basso si passa al campo "Selezione 2/2". Confermando "Indietro" si torna all'indicazione di esercizio. Tramite il percorso di menu Selezione 2/2\Sistema\Ripristina è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica di tutti i parametri dell'impianto. Il sistema viene poi riavviato (vedere anche paragrafo 5.2.9.)

#### 5.3.7 Contatto di blocco bruciatore

Questo contatto controlla uno scambiatore termico esterno in modo tale che il bollitore non viene riscaldato tramite quest'ultimo se le condizioni atmosferiche sono favorevoli. A tale scopo è necessario il cavo di allacciamento disponibile come accessorio ( 16 41 10). Se l'impianto Solaris raggiunge una potenza momentanea che può essere impostata dal tecnico del riscaldamento (percorso di menu Selezione 1/2\Selezione parametri\parametro di esercizio "P min") o se il bollitore è riscaldato fino ad una temperatura minima che può essere impostata dal tecnico del riscaldamento (parametro di esercizio "TS min", vedere tab. 5-3), un contatto stacca la corrente, ad esempio dal bruciatore. L'impostazione del contatto di blocco bruciatore è illustrata nella figura 5-6.

#### 5.3.8 Impostazione manuale della regolazione del numero di giri della pompa

In alcuni stadi di potenza della pompa P1 con regolazione del numero di giri, è possibile che si verifichino talvolta problemi di rumore. La potenza attuale dello stadio selezionato viene indicata in percentuale nell'ultima riga "Portata" dell'indicazione di esercizio (vedere figura 5-5).

- Prendere nota della potenza dello stadio problematico.
- Tramite il percorso di menu Selezione 2/2\Sistema\Modulazione, passare alla voce "Stadio" (vedere figura 5-6).

  Qui è possibile disattivare fino a 10 stadi del numero di giri. Oltre al numero ordinale dello stadio di potenza (che comincia con 01 per la potenza più bassa) e allo stato di attività, alla voce "Potenza" viene indicata la potenza percentuale dello stadio in questione.
- Tramite il parametro "Attivo", impostare su "No" lo stadio che presenta forti rumori.
  - → Nell'azionamento della pompa P1, questo stadio verrà saltato.

### 5.3.9 Valori di correzione per punti di misurazione

Se il valore misurato di una sonda si discosta dal valore effettivo, è possibile compensarlo con un valore di correzione.

Tramite il percorso di menu Selezione 2/2\Sistema\Valori di correzione, selezionare il parametro di correzione (vedere figura 5-6) e modificare i valori secondo la tab. 5-4.

Descrizione	Livello di accesso	Campo di misurazio- ne/impostazione/valori	Valore di fabbrica	Incrementi
Correzione temperatura collettore		da –9 a +9	0 K	1 K
Correzione temperatura di ritorno		da -9 a +9	0 K	1 K
Correzione temperatura del bollitore	Tecnico	da -9 a +9	0 K	1 K
Correzione temperatura di mandata		da -9 a +9	0 K	1 K
Correzione portata		da -2 a +2	0 I/min	1 I/min

Tab. 5-4 Valori di correzione

## 5.4 Raccomandazioni per l'impostazione

### 5.4.1 Impostazioni predefinite dei parametri, campi di impostazione raccomandati

La tab. 5-3 presenta un riepilogo delle impostazioni di fabbrica e dei campi di impostazione possibili e raccomandati dei parametri dell'impianto Solaris.



In occasione della messa in servizio, i parametri dell'impianto vanno specificamente impostati per l'impianto installato ed eventualmente ottimizzati in seguito, nel corso del funzionamento. Di solito, l'impianto è già in grado di funzionare con le impostazioni di fabbrica.

Le indicazioni che seguono aiutano a determinare i valori di impostazione e garantiscono una resa termica ideale con un basso consumo di energia:

- Impostare la differenza di temperatura per l'accensione "Delta T on" in modo tale che, in condizioni di irradiazione costante, l'impianto rimanga in funzione dopo l'accensione e non si spenga subito a causa del raffreddamento del collettore in caso di prelievo di calore. Può basso è il valore selezionato, più si prolungano i tempi di funzionamento e maggiori sono i guadagni termici che è possibile ottenere. Se per la differenza di temperatura per l'accensione viene impostato un valore troppo basso, il collettore si raffredda già durante il riempimento, al punto che la differenza di temperatura per lo spegnimento non viene raggiunta.
  - → Le pompe si spengono subito e, come conseguenza, si ha un guadagno termico ridotto con un elevato consumo di corrente.
- Impostare la differenza di temperatura per lo spegnimento "Delta T off" in modo tale che la potenza calorifica ottenibile nel punto di spegnimento sia maggiore della potenza elettrica necessaria ad azionare la pompa.
  - → Poiché la corrente assorbita dalle pompe è praticamente indipendente dalle dimensioni del campo di collettori collegato, mentre la potenza calorifica ottenibile dipende invece direttamente dal numero di collettori, in presenza di pochi collettori occorre impostare per il parametro un valore maggiore, mentre con un maggior numero di collettori occorre impostarne uno più basso.
- Impostare il tempo di funzionamento "Tempo P2" della pompa di aumento pressione P2 in modo tale che, in qualsiasi caso, tutta la sezione della tubazione di mandata sia piena d'acqua. Rilevare il tempo necessario per la durata della percezione dei rumori da aria, dall'accensione delle pompe all'entrata della mandata nel bollitore, e aggiungere al tempo misurato un supplemento di sicurezza di 20 sec. La durata di riempimento dipende dalla portata impostata, dal numero di collettori, dall'altezza dell'impianto e dalla lunghezza della tubazione di collegamento.
- La temperatura massima del bollitore "TS max" va impostata in base ai bisogni specifici. Più alto è il valore del parametro e maggiore è la capacità disponibile del bollitore e dunque il potenziale di rendimento dell'impianto Solaris.



#### ATTENZIONE!

Se le temperature del bollitore superano i 60 °C, è imprescindibile montare una valvola termica di miscelazione sul collegamento dell'acqua calda del bollitore, a scopo di protezione dalle scottature.

Se nel processo di accensione si forma vapore nei collettori, l'utente si sente spesso disorientato. È per questo motivo che, in fabbrica, la temperatura di protezione dalla riaccensione "TK amm" viene impostata su 95 °C, impedendo così rumori da ebollizione e fuoriuscita di vapore. La centralina Solaris accende le pompe solo una volta che la temperatura dei collettori sia scesa di 2 Kelvin sotto il valore impostato per il parametro. In questo modo l'impianto si avvia dolcemente, senza evaporazione nel collettore. In una giornata senza nubi, ciò può tuttavia causare che l'impianto si riaccenda solo a pomeriggio inoltrato, sebbene la temperatura del bollitore consenta un ulteriore riscaldamento.

 Per massimizzare il rendimento energetico, impostare il parametro Temperatura di protezione dalla riaccensione su un valore maggiore di 100 °C disattivando così la funzione di protezione dalla riaccensione.

In tal caso, occorre informare l'utente dell'impianto circa i rumori da ebollizione chiaramente udibili e gli incrementi improvvisi del vapore durante il riempimento.

#### 5.4.2 Ulteriori impostazioni dell'impianto Solaris



Se l'impianto Solaris funziona con FlowSensor, la portata nell'impianto solare viene costantemente adattata al fabbisogno tramite la regolazione della pompa P1 in funzione della differenza di temperatura.

Le impostazioni che seguono si applicano solo al funzionamento senza FlowSensor:

In tal caso è preferibile montare una FlowGuard (opzionale, 16 41 02) al collegamento di mandata del corpo bollitore Sanicube Solaris, impostando la portata d'acqua in modo che ciascun collettore venga attraversato da 90 – 120 l/ora. Influire sulla portata impostando lo stadio del numero di giri della pompa P1 e/o impostando la valvola di regolazione FlowGuard con l'indicazione di portata. I valori di riferimento per una corretta impostazione della valvola e della pompa sono riportati nella tab. 5-5.

Per controllare indirettamente la portata, è imprescindibile osservare le temperature dell'impianto durante il normale funzionamento. In presenza di un'irradiazione solare ideale (cielo privo di nubi, aria limpida, sole in posizione all'incirca verticale rispetto alla superficie del collettore), l'aumento della temperatura nel collettore dovrebbe essere pari a circa 10–15 Kelvin. Ad esempio, nel funzionamento con la pompa P1, con una temperatura di ritorno di 50 °C dovrebbe darsi una temperatura del collettore di circa 60–65 °C. Se in loco viene installato un contatore della quantità di calore, nel funzionamento con una pompa è possibile impostare la portata con l'ausilio della misurazione diretta.

Numero di collettori	Portata nominale in I/min	Portata nominale in I/ora
2	da 3,0 a 4,0	da 180 a 240
3	da 4,5 a 6,0	da 270 a 360
4	da 6,0 a 8,0	da 360 a 480
5	da 7,5 a 10,0	da 450 a 600

Tab. 5-5 Impostazione della portata nella FlowGuard (FLG)



Per riempire l'impianto in modo rapido e sicuro, far funzionare la pompa di aumento pressione P2 sempre allo stadio 3. La pompa di esercizio P1 va eventualmente impostata su uno stadio più basso se l'altezza dell'impianto H, intesa come dislivello tra la superficie di installazione del Sanicube Solaris e il bordo superiore del collettore, non supera i 10 m (nello stadio 2) o gli 8 m (stadio 1) e la portata che si dà è ancora sufficiente.



Anche se la portata e la differenza di temperatura per l'accensione "Delta T on" sono impostate correttamente, e anche se le condizioni atmosferiche sono ideali, l'impianto Solaris si spegne comunque di tanto in tanto. Quando il sole sorge o tramonta e la temperatura del bollitore aumenta, dopo l'accensione delle pompe la temperatura del collettore si abbassa lentamente e si raggiunge la condizione per lo spegnimento. Il perdurare dell'irradiazione solare fa salire nuovamente la temperatura del collettore, le pompe entrano in funzione e l'impianto funziona a impulsi perché l'irradiazione solare non è più sufficiente. Il Flowsensor riduce questo effetto grazie alla regolazione del numero di giri delle pompe.

# 5.4.3 Raccomandazione per l'impostazione del riscaldamento successivo tramite fonti di calore esterne o il riscaldatore elettrico a immersione, contatto di blocco bruciatore

Per il massimo potenziale di rendimento:

- Riscaldare il Sanicube Solaris raramente tramite la fonte di calore esterna o il riscaldatore elettrico a immersione, e comunque solo fino ad una temperatura sufficiente.
- Determinare periodi ottimizzati tramite programmi orari per l'"uso normale", adottando abitudini di consumo regolari.
- Abilitare la carica successiva da mezz'ora a due ore prima dell'orario di utilizzo abituale, a seconda della fonte di calore collegata.
- Limitare il tempo di carica successiva in modo tale che il bollitore non venga più riscaldato direttamente al termine di un normale ciclo di utilizzo.

La temperatura di carica ideale dipende dal fabbisogno personale. Spesso basta una temperatura del bollitore di 50 °C. Per una doccia ci vogliono in media da 30 a 50 I circa di acqua calda, con una temperatura di prelievo di 40 °C. L'acqua che continua a fluire nel bollitore durante la doccia deve essere riscaldata nel Sanicube Solaris in base al principio del riscaldamento continuo.

 In caso di maggiori quantità d'acqua e per assicurare il comfort anche in orari di utilizzo inusuali, impostare una temperatura sufficientemente alta nella zona dell'acqua calda o abilitare il generatore termico per la carica successiva, ad esempio commutando su un altro programma orario.

### Riscaldamento tramite generatore termico esterno

A seconda del fabbisogno di potenza calorifica (che dipende dallo standard di coibentazione dell'edificio, dalla temperatura esterna e dalle temperature ambientali nominali) e della superficie di collettori installata, risulta utile impedire il riscaldamento tramite generatore termico esterno collegando il contatto di blocco bruciatore. A tale scopo procedere come segue, anche se la centralina di riscaldamento genera una richiesta di calore:

- impostare i parametri di esercizio "P min" e "TS min" in modo che il generatore termico esterno non riscaldi (vedere paragrafo 5.3.7)
  - se i collettori assicurano una potenza calorifica minima oppure
  - se il bollitore ha raggiunto una temperatura sufficientemente alta

## 5.4.4 Consigli per ottimizzare le abitudini di consumo

La sensazione di comfort procurata dall'acqua calda e le abitudini degli utenti non sono generalizzabili. Quanto maggiore è la temperatura nominale del bollitore e quanto più prolungati sono i tempi di sblocco impostati per la carica successiva non solare, tanto più limitato risulta il potenziale del bollitore per i guadagni termici solari. Delle abitudini di consumo consapevoli e in armonia con i particolari vantaggi del Sanicube Solaris riducono al minimo il consumo di energia per i processi di carica non solare.

- Utilizzare bulbi per doccia moderni con tassi di prelievo di 5-7 l/min.
  - → Un tasso di prelievo più basso (quantità di prelievo di acqua calda al minuto) comporta la necessità di una minore potenza per la carica successiva e dunque una maggiore quantità d'acqua calda ad alta temperatura.
- Abbreviare i tempi di prelievo.
  - → Minor consumo di energia.
- · Quando si riempie la vasca da bagno, farlo all'inizio con acqua bollente
  - → Dopo aver prelevato la quantità di acqua potabile accumulata nel Sanicube Solaris, pari a 25 I, la temperatura di fuoriuscita dell'acqua calda scende leggermente e l'acqua viene mescolata nella vasca. Ciò consente di sfruttare al massimo la capacità del bollitore con una temperatura di carica minima, ed è disponibile acqua calda in quantità sufficiente.

#### 5.4.5 Igiene dell'acqua potabile

Se per diversi giorni non si preleva acqua calda e la temperatura del bollitore, tramite l'impianto Solaris, non è di almeno 60 °C, per motivi igienici (protezione dalla legionella) si raccomanda di riscaldare una volta fino ad oltre 60 °C o di scaricare l'acqua calda accumulata (25 l).

## 6.1 Visualizzazione degli eventi

Tramite il percorso del menu di impostazione Selezione 2/2\Sistema\Memoria eventi, e dopo aver immesso la password riservata al tecnico (vedere paragrafo. 5.3.4 e figura 5-6), è possibile visualizzare gli eventi che si verificano durante il funzionamento. A tale scopo, la centralina Solaris dispone di un semplice sistema di diagnostica degli errori. Nella memoria degli eventi vengono salvati il tipo di evento e il momento in cui si è verificato. L'evento viene emesso a tutto testo e con codice, mentre il tempo trascorso dal suo verificarsi è indicato in ore. È possibile sfogliare gli eventi con il tasto di informazione, iniziando dal più recente. Se il parametro "Cancella" del percorso di menu Selezione 2/2\Sistema\Memoria eventi è impostato su "sì", vengono cancellati tutti gli eventi. Non è possibile cancellare singoli eventi. La tab. 6-1 riporta una panoramica della memoria degli eventi.

Codice evento	Indicazione a tutto testo	Descrizione	Indicazione di stato (lampeggia)	Spia (lampeggia)	Conseguenza	
0	Collettore	Sonda collettore: cortocircuito o interruzione	K	TK		
1	Ritorno	Sonda di ritorno: cortocircuito o interruzione	R	TR	Spegnimento definitivo di P1 e P2	
2	Bollitore	Sonda del bollitore: cortocircuito o interruzione	S	TS		
3	Portata	Flowsensor: cortocircuito o interruzione	D		Funzionamento senza FlowSensor	
4	Mandata	Flowsensor: cortocircuito o interruzione	V		runzionamento senza riowsensoi	
5	A/D	Errore convertitore A/D-interno	G			
6	Alimentazione	Errore interno della tensione di alimentazione dell'apparecchio	G		Spegnimento definitivo di P1 e P2	
7	Riferimento	Errore interno della tensione di riferimento dell'apparecchio	G			
8	Reset	È stato eseguito un ripristino generale	G		Parametri ai valori di fabbrica, riavvio dell'apparecchio	
12	Portata avvio	Nella fase di avviamento, allo scadere del "Tempo P2" non si è raggiunta la portata minima V1 (figura 4.2) – descrizione al punto 4	F	TV	Spegnimento definitivo di P1 e P2	
13	TS > Tmax	Superamento della temperatura massima del bollitore ("TS max") – descrizione al punto 1		TS		
14	TR >> TS	$TR \cdot TS > 10 \text{ K e } TR > 40 ^{\circ}\text{C} - \text{descrizione}$ al punto 2		TR	Spegnimento provvisorio di P1 e P2	
15	TK > TK amm	Superamento della temperatura massima ammessa del collettore ("TK amm") – descrizione al punto 3		TK		
16	Interruzione	Rilevamento di un'interruzione della portata durante la fase di esercizio (V < "S-flusso")			Spegnimento provvisorio di P1 e P2 (almeno per il tempo di stabilizzazione), blocco dello stadio di modulazione pompa attuale e di quello sottostante, nuovo riempimento tramite P1 e P2 per "Tempo P2" nella successiva condizione di accensione.	

Tab. 6-1 Memoria degli eventi

#### Segnalazioni d'errore specifiche dei sensori

Alla rottura di un cavo o in caso di cortocircuito dei sensori o dei cavi dei sensori, la centralina Solaris reagisce come segue (vedere tab. 6-2):

- Nel display, una lettera di riconoscimento lampeggiante indica il quasto nella colonna di stato e compare una segnalazione.
- La spia associata alla sonda lampeggia.
- La centralina interviene inoltre automaticamente nel funzionamento dell'impianto.

Tutti gli altri valori dei sensori continuano a essere raggiungibili tramite i tasti a freccia.

Sonda	Causa dell'errore	Stato (lampeggia)	Display	Spia (lampeggia)	Conseguenza
Temp. collettore	Interruzione	K	uuuu	TK	
remp. collectore	Cortocircuito			TK	
Temp. ritorno	Interruzione	R	uuuu	TR	Spegnimento definitivo di P1 e P2
Temp. Intomo	Cortocircuito			TR	Spegiiiniento denintivo di F1 e F2
Temp. bollitore	Interruzione	S	uuuu	TS	
remp. Domitore	Cortocircuito			TS	
Temp. mandata	Caduta di tensione	V		senza spia	Funzionamento senza FlowSensor
Sensore di portata	Caduta di tensione	D		senza spia	11 UHZIOHAIHEHIO SEHZA FIOWSEHSOI

Tab. 6-2 Tabella degli errori dei sensori

## 6.2 Eliminazione dei guasti

#### Eventi di funzionamento analoghi a guasti:

La temperatura del bollitore T<sub>S</sub>, nel Sanicube Solaris, raggiunge il valore impostato nel parametro "TS max";

 Le pompe vengono spente, l'impianto funziona a vuoto. Nella centralina lampeggia la spia T<sub>S</sub>, il display indica la temperatura misurata del bollitore. Se la temperatura del bollitore si abbassa di oltre 2 K, viene di nuovo abilitato automaticamente il funzionamento normale dell'impianto.



Può verificarsi per breve tempo un'evaporazione nei collettori. Il vapore fuoriesce senza pressione nel bollitore. Di rado fuoriescono inoltre piccole quantità di vapore acqueo dal Sanicube Solaris.

La temperatura del collettore è più alta della temperatura di protezione dalla riaccensione "TK amm"

 Le pompe vengono spente. Nella centralina Solaris lampeggia la spia T<sub>K</sub>. Se la temperatura impostata per la protezione dalla riaccensione si abbassa di oltre 2 K, viene di nuovo abilitato automaticamente il funzionamento normale dell'impianto.

#### Guasti:

La temperatura di ritorno  $T_R$  supera i 40 °C ed è superiore di 10 K alla temperatura del bollitore  $T_S$ . Le pompe vengono spente, nella centralina Solaris lampeggia la spia  $T_R$ . La causa è da ricercarsi in una sonda guasta o mal collegata,

 Montare correttamente la sonda o sostituirla, viene di nuovo abilitato automaticamente il funzionamento normale dell'impianto.

Dopo l'accensione o l'abilitazione all'avvio delle pompe P1 e P2, la portata minima V1 sul FlowSensor non viene raggiunta entro l'intervallo definito tramite il parametro "Tempo P2" (figura 5-3). Le pompe vengono spente. Nella colonna di stato della centralina Solaris lampeggia "F".

 Verificare la presenza di eventuali perdite nell'impianto Solaris, eliminare i danni, quindi annullare il blocco spegnendo e riaccendendo la centralina.

Qualora non fosse possibile riempire l'impianto (stato F) sebbene la centralina possa azionare le pompe, la causa può essere uno dei seguenti errori:

- 1. Nelle pompe si trova aria aspirata durante il funzionamento a vuoto dell'impianto.
- Verificare la presenza di aria nelle pompe e sfiatarle. A tale scopo, allentare il tappo di chiusura dello sfiato automatico situato sull'alloggiamento della pompa di aumento pressione P2 (senza toglierlo). Chiudere di nuovo saldamente il tappo dello sfiato automatico della pompa di esercizio P1 dopo lo sfiato.
- 2. Controllare la presenza di perdite nell'impianto
- Controllare la presenza di perdite nell'impianto e renderlo eventualmente ermetico. Attenersi alle indicazioni riportate al Capitolo 4 "Messa in funzione".
- 3. Oppure aumentare la mandata delle pompe, selettore (1, 2, 3) o la durata di avviamento "Tempo P2" (cap. 5.4).

Il display non mostra nulla e l'interruttore principale si trova nella posizione ON illuminata:

• Sostituire la centralina (errore elettronico).

L'interruttore principale è in posizione ON ma non è illuminato, non arriva corrente all'apparecchio.

Verificare che la spina di rete sia inserita e controllare l'alimentazione elettrica domestica (fusibile, interruttore).

## 6 Errori e malfunzionamenti

Se durante l'irradiazione solare fuoriesce vapore dal Sanicube Solaris, la portata è troppo ridotta.

• In tal caso, controllare le impostazioni del sistema.

#### Indicazioni speciali per le sonde elettriche



#### **AVVERTENZA!**

Una scossa elettrica può causare ustioni gravi e ferite mortali. Prima di aprire l'alloggiamento della centralina, è imprescindibile staccare la spina e impedire che venga reinserita.

- Analizzare quanto visualizzato sul display della centralina Solaris R3.
- Aprire l'alloggiamento della centralina Solaris e staccare la sonda in questione.
- Esaminare i punti di contatto della sonda interessata, misurare eventualmente la resistenza sul lato della sonda (o la tensione costante per temperatura di mandata e portata).

Una volta eliminato l'errore, l'impianto passa automaticamente al funzionamento normale e si trova in modalità di esercizio.

I valori della resistenza o della tensione costante delle sonde sono riportati nella figura 8-13. Gli errori interni diagnosticabili del sistema elettronico della centralina vengono indicati nel display secondo la tab. 6-1 (stato G). Hanno inoltre l'effetto di spegnere le pompe a scopo di sicurezza. Spegnendo la centralina e riaccendendola dopo un'attesa di 2 min. si elimina l'errore; in caso contrario occorre sostituire la centralina.

#### AVVERTENZA!

Nel bollitore solare possono generarsi temperature molto elevate. Quando si installa l'acqua calda, assicurare una protezione sufficiente dalle scottature (ad esempio, dispositivo di miscelazione automatica dell'acqua calda).



#### ATTENZIONE!

I freni a gravità in plastica integrati di serie negli apparecchi ROTEX sono idonei a temperature d'esercizio di massimo 95 °C. Se si desidera utilizzare uno scambiatore termico da più di 95 °C, va installato in loco un altro freno a gravità togliendo quello di serie.



Qui di seguito è riportata una scelta degli schemi impianto installati più di frequente. Gli schemi impianto mostrati valgono a titolo d'esempio e non sostituiscono in nessun caso un'accurata progettazione dell'impianto. Nella homepage della ROTEX sono riportati ulteriori schemi.

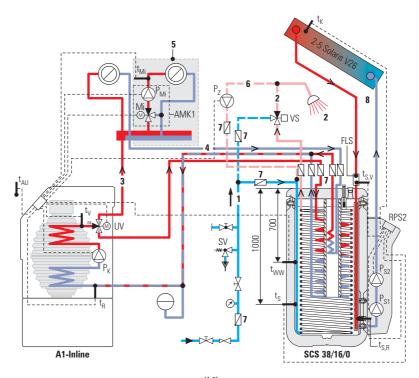


Fig. 7-1 Integrazione standard di Solaris con SCS 538/16/0 1) 2)

<sup>1)</sup> Lo scambiatore di carica con tubo ondulato in acciaio inox del Sanicube Solaris è in grado di trasferire circa 1,0 kW per ogni Kelvin di sovratemperatura rispetto alla temperatura media della zona acqua calda del bollitore.

Lo scambiatore con tubo ondulato in acciaio inox per l'ausilio al riscaldamento del Sanicube Solaris è in grado di trasferire circa 0,2 kW per ogni Kelvin di sovratemperatura rispetto alla temperatura media della zona solare del bollitore.

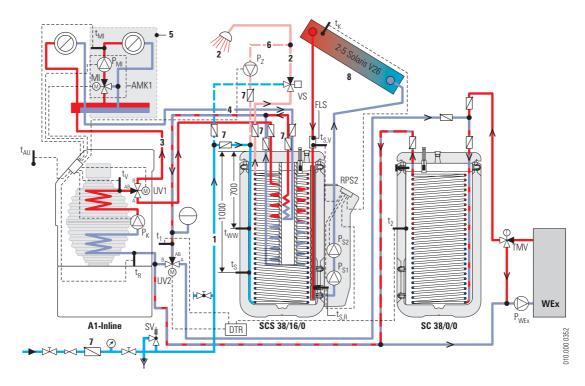


Fig. 7-2 Integrazione di una caldaia a legna nel sistema Solaris standard tramite bollitore tampone

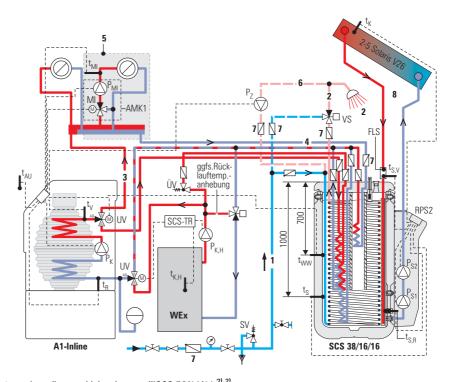


Fig. 7-3 Integrazione di una caldaia a legna nell'SCS 58/16/16 <sup>2) 3)</sup>

<sup>3)</sup> Il secondo scambiatore di carica con tubo ondulato in acciaio inox del Sanicube Solaris è in grado di trasferire circa 1,0 kW per ogni Kelvin di sovratemperatura rispetto alla temperatura media della metà inferiore del bollitore.

010.000 0315

Fig. 7-4 Integrazione di una piscina nell'SCS 538/16/16 4)

- 4) La piscina viene riscaldata praticamente solo dall'impianto solare. Per ogni Kelvin di sovratemperatura della zona solare del bollitore rispetto al circuito della piscina è possibile trasferire circa 1,0 kW di potenza calorifica.
- 1) Lo scambiatore termico è realizzato in acciaio inox di alta qualità (1.4404). Se si desidera che l'acqua della piscina venga riscaldata direttamente al suo interno, occorre verificare in loco la resistenza alla corrosione. In caso di dubbi, separare il sistema.

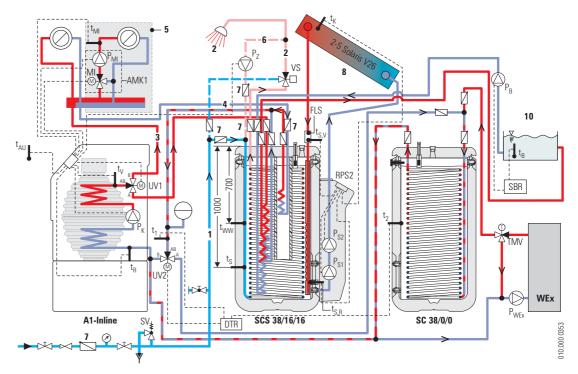


Fig. 7-5 Integrazione di una caldaia a legna tramite bollitore tampone e integrazione di una piscina <sup>1)</sup> nell'SCS 538/16/16

- 1) La piscina viene riscaldata praticamente solo dall'impianto solare. Per ogni Kelvin di sovratemperatura della metà inferiore del bollitore rispetto al circuito della piscina è possibile trasferire circa 1,0 kW di potenza calorifica.
- !) Lo scambiatore termico è realizzato in acciaio inox di alta qualità (1.4404). Se si desidera che l'acqua della piscina venga riscaldata direttamente al suo interno, occorre verificare in loco la resistenza alla corrosione. In caso di dubbi, separare il sistema.

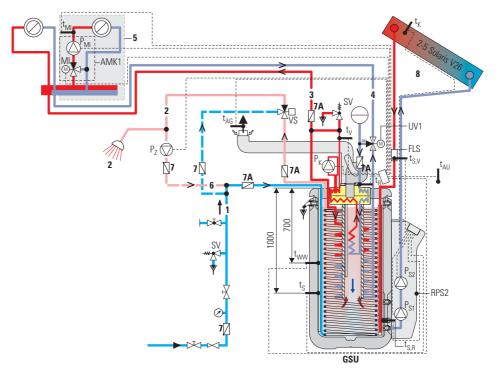


Fig. 7-6 GasSolarUnit standard (GSU)

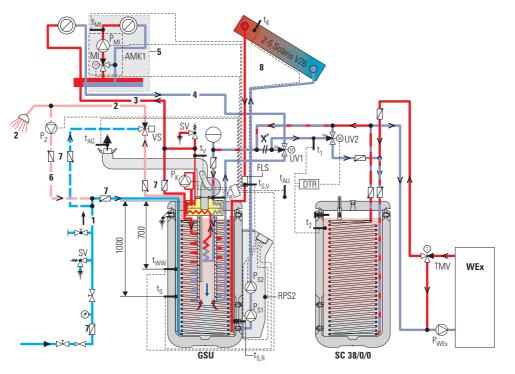


Fig. 7-7 Integrazione di una caldaia a legna nella GasSolarUnit (GSU)

<sup>\*</sup> Separazione del collegamento standard: smontare la valvola selettrice a tre vie UV1 e collegarla nuovamente all'esterno dell'apparecchio.

010.000 0333

Fig. 7-8 Inserimento in parallelo Solaris (SCS 538/16/0) e GasSolarUnit (GSU) con percentuale accresciuta di potenza solare

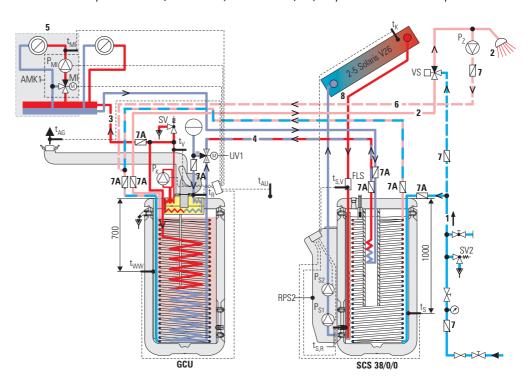


Fig. 7-9 Inserimento in serie per il preriscaldamento con Solaris (SCS 538/0/0) e GasCompactUnit (GCU)

<sup>\*</sup> Separazione del collegamento standard: smontare la valvola selettrice a tre vie UV1 e collegarla nuovamente all'esterno dell'apparecchio.



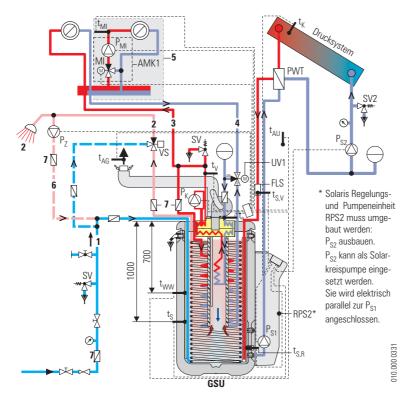


Fig. 7-10 Impianto solare a pressione con GasSolarUnit (GSU)

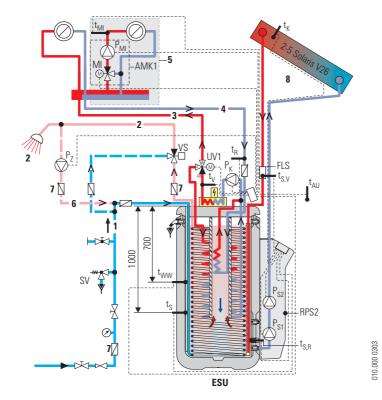


Fig. 7-11 E-SolarUnit standard (ESU 9)

# Integrazione idraulica nel sistema

Descriz. breve	Significato	Codice
SCS 538/16/0	Sanicube Solaris INOX (1 scambiatore termico di carica)	16 45 16
SCS 538/16/16	Sanicube Solaris INOX (2 scambiatori termici di carica)	16 45 17
RPS 3	Gruppo di pompaggio e di regolazione Solaris	16 41 05
Solaris V26	Collettore solare piano ad alta efficienza	16 43 00
FLS	Solaris FlowSensor (misurazione della portata e della temperatura di mandata)	16 41 07
FLG	Valvola di regolazione Solaris FlowGuard con indicazione della portata	16 41 02
A1-Inline	A1 B0 20i	15 48 10
	A1 B0 27i	15 48 11
	A1 B0 35i	15 48 12
	A1 BG 25i	15 58 00
	A1 BG 40i	15 58 01
GSU	GasSolarUnit 320	15 70 25
	GasSolarUnit 320 F	15 70 26
	GasSolarUnitU 520S	15 71 10
	GasSolarUnit 520S F	15 71 20
	GasSolarUnit 530S	15 71 21
	GasSolarUnit 530S F	15 71 23
	GasSolarUnitU 535	15 71 40
	GasSolarUnit 535 F	15 71 45
ESU	E-SolarUnit ESU 9	15 70 50
AMK1	Gruppo di miscelazione per tutte le caldaie ROTEX	15 60 44
HEM1	Modulo di ampliamento del circuito di riscaldamento	15 60 61
kW	Acqua fredda	
WW	Acqua calda	
t <sub>c</sub>	Sonda di temperatura collettore Solaris	
t <sub>S</sub>	Sonda di temperatura dell'accumulatore Solaris	
t <sub>S, m</sub>	Sonda di temperatura di mandata Solaris	
t <sub>S, R</sub>	Sonda di temperatura di ritorno Solaris	
t <sub>WW</sub>	Sonda temperatura bollitore per la regolazione della caldaia	15 60 63
t <sub>AU</sub>	Sonda temperatura esterna per la regolazione della caldaia	
t <sub>V</sub>	Sonda temperatura caldaia (mandata)	
t <sub>R</sub>	Sonda temperatura caldaia (ritorno)	
t <sub>Mi</sub>	Sonda temperatura circuito del miscelatore per la regolazione della caldaia	15 60 62
MI	Miscelatore a tre vie	
3W-UV, UV2	Valvola selettrice a tre vie	15 60 34
VT	Valvola di travaso	
PS	Protezione dalle scottature (ad esempio valvola di miscelazione termica), in loco	
P <sub>S1</sub>	Pompa di servizio Solaris	
P <sub>S2</sub>	Pompa per aumento pressione Solaris	
P <sub>K</sub>	Pompa di ricircolo	
P <sub>Mi</sub>	Pompa del circuito di miscelazione	
P <sub>Z</sub>	Pompa di ricircolo	
SCS-TR	Regolatore termostatico	16 41 30

_	
•	

Descriz. breve	Significato	Codice
GC-ex.	Generatore termico di calore esterno (ad es. caldaia a legno e a pellet, caldaia a combustibile solido di altro tipo, pompa di calore)	
SC 538/0/0	Sanicube come bollitore tampone per generatore di calore esterno	16 45 15
PG <sub>Ex</sub>	Pompa per sonda di generatore di calore esterno	
t <sub>K,H</sub>	Sonda di temperatura caldaia a legna per SCS-TR	
PWT	Scambiatore termico a piastre, in loco	
MV	Elettrovalvola a due vie	
$P_{B}$	Pompa del circuito piscina	
t <sub>B</sub>	Sonda di temperatura piscina	

Tab. 7-1 Significato delle abbreviazioni degli schemi idraulici

## Collegamento di un impianto di collettori a pressione

Se le caratteristiche dell'edificio non consentono di montare i collettori sopra il recipiente del bollitore, o se non è possibile posare la tubazione di collegamento con una pendenza continua tra il campo di collettori e il recipiente del bollitore, non è possibile impiegare l'impianto solare senza pressione Solaris. È comunque possibile integrare in un impianto di riscaldamento ROTEX con Sanicube Solaris o con GasSolarUnit un sistema di collettori convenzionale, con sovrapressione e antigelo, nel modo seguente:

- Integrare un sistema di collettori a pressione tramite uno scambiatore termico a piastre esterno (figura 7-10).
- Collegare il sistema di collettori a pressione al circuito principale.
- Collegare il circuito secondario attraverso la stazione di pompaggio e regolazione e farlo funzionare senza pressione.
- Dal momento che in questo caso non è necessario superare grandi altezze, smontare la pompa di aumento pressione P2 dall'RPS3 e utilizzarla come pompa del circuito solare inserendola in parallelo alla pompa di esercizio P1.
- Far funzionare l'impianto solare con la centralina di regolazione Solaris. A tale scopo è necessaria una sonda collettore con elemento sensore Pt 1000, da ordinare come opzione.

#### Inserimento in serie

In alternativa all'inserimento unicamente in parallelo dei collettori descritto in queste istruzioni (vedere anche figura 2-1), all'occorrenza è anche possibile montare i collettori uno sull'altro. I collettori o i campi di collettori montati gli uni sugli altri vanno inseriti in serie (figura 7-12). Per l'impianto solare prescelto occorre un pacchetto di connettori in serie CON RV ( 16 42 17) per ogni linea di collettori supplementare.

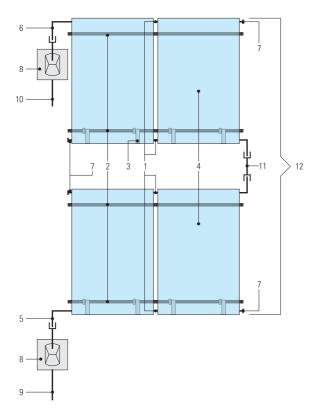


Fig. 7-12 Disposizione alternativa dei collettori

- 1 Connettore per collettori
- 2 Guida profilata di montaggio
- 3 Gancio di fissaggio per collettore
- 4 Collettore piano Solaris
- 5 Collettore di collegamento per ritorno
- 6 Collettore di collegamento per mandata
- 7 Calotta di chiusura per collettore
- 8 Passanti a tetto per mandata o ritorno
- 9 Tubazione di ritorno VA 18 Solar
- 10 Tubazione di mandata VA 15 Solar
- 11 Connettore in serie per collettori CON RV
- 12 Campo di collettori Solaris (2x 2 collettori)

#### Dati di base

Collettore Solaris	V26A	H26A	V21A	
Dimensioni (L x P x A)	2000 x 1300 x 95 mm	2000 x 1300 x 95 mm	2000 x 1006 x 95 mm	
Superficie lorda	2,60 m <sup>2</sup>	2,60 m <sup>2</sup>	2,00 m <sup>2</sup>	
Superficie di apertura	2,35 m <sup>2</sup>	2,35 m <sup>2</sup>	1,75 m <sup>2</sup>	
Superficie assorbitore	2,33 m <sup>2</sup>	2,33 m <sup>2</sup>	1,78 m <sup>2</sup>	
Assorbitore	Registro di tubo in Al a forma d'arpa con lamiera di alluminio saldata con rivestimento altamente selettivo.			
Rivestimento	Sunselect (a	ssorbimento circa 97%, emissio	ne circa 4 %)	
Vetratura	Vetro di s	icurezza semplice, trasmissione	circa 92 %	
Isolamento termico	Lana minerale	(fondo collettore 50 mm, sezioni	laterali 20 mm)	
Peso	41 kg	44 kg	34 kg	
Contenuto d'acqua	1,63 l	2,05 l	1,23	
Temperatura massima di arresto	195 °C			
	1		1	

Il collettore è costantemente a prova di arresto e di shock termico. Resa minima del collettore oltre 525 kWh/m² all'anno con una percentuale di copertura del 40 % (ubicazione: Würzburg)

Tab. 8-2 Dati tecnici collettore piano Solaris V26

	Stazione di pompaggio e regolazione RPS3	
Dimensioni (L x P x A)	280 x 280 x 1000 mm	
Tensione di esercizio	230 V/50 Hz	
Pompa di esercizio	Grundfos UPS 15-60 CACAO	
Potenza elettrica assorbita max della pompa	20-90 W (a modulazione)	
Pompa di aumento pressione	come la pompa di esercizio	
Regolazione	regolatore digitale della differenza di temperatura con indicazione a tutto testo	
Potenza elettrica assorbita max della centralina	2 W	
Sonda di temperatura dei collettori	Pt 1000	
Sonda di temperatura di bollitore e ritorno	PTC	
Sensore della temperatura di mandata e portata VFS 1-20		

Tab. 8-3 Dati tecnici della stazione di pompaggio e regolazione

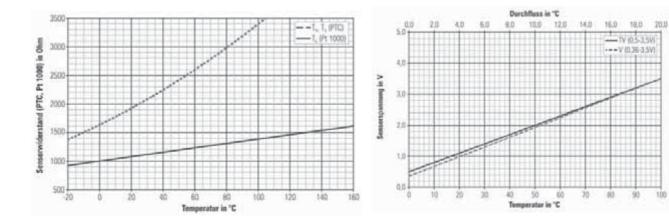


Fig. 8-13 Linee caratteristiche dei sensori Solaris

Fig. 8-14 Linee caratteristiche del Flowsensor

Sonda di temp	eratura															
Sonda Solaris	Tipo di sensore	Temperatura misurata in °C														
	1	-20	-10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
		Resistenza sonda in Ohm secondo le norme o le indicazioni del produttore														
TR, TS	PTC	1386	1495	1630	1772	1922	2080	2245	2418	2598	2786	2982	3185	3396		
TK	PT-1000	922	961	1000	1039	1077	1116	1155	1194	1232	1270	1308	1347	1385	1423	1461
FlowSensor		Tension	ne del se	ensore in	V in ba	se alle ir	ndicazior	ni del pro	oduttore						•	
TV	(0,5-3,5 V)			0,5	0,80	1,10	1,40	1,70	2,00	2,30	2,60	2,90	3,20	3,50		
Portata		•						•	•	•	•	•			•	•
Sonda Solaris	Tipo di sensore	Portata misurata in I/min														
FlowSensor		0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0				
1 1044 201301		Resistenza sonda in Ohm secondo le norme o le indicazioni del produttore														
V	(0,36-3,5 V)		0,36	0,67	0,99	1,30	1,62	1,93	2,24	2,56	2,87	3,19	3,50			

Tab. 8-4 Tabella dei sensori Solaris



Fig. 8-15 Schema di collegamento

CONFPresa programmabile per<br/>aggiornamento del controlloTRSonda di temperatura ritorno<br/>TKP1/P2Pompa di esercizio e di aumento<br/>pressioneFLSFlowsensorBSKContatto di blocco bruciatoreF1FusibileTSSonda di temperatura dell'accumulatorePowerLinea di alimentazione di rete



I dati tecnici relativi a E-SolarUnit, GasSolarUnit e la gamma Sanicube si trovano nel listino prezzi ROTEX e nella relativa documentazione tecnica dei prodotti.

A	
Accumulatore acqua calda	
Dati tecnici	
C	
Campi di impostazione raccomandati . 47	,
Centralina di regolazione elettronica 8	
Collegamento del bollitore 20	
Contatto di blocco bruciatore 46	
Corpo bollitore	j
U	
Descrizione del prodotto	'
F	
FlowGuard 9	,
FlowSensor 9	
FlowSensor senza	
Funzionamento 8	
G	
Gruppo di pompaggio e regolazione 9, 13	,
Gruppo di pompaggio e regolazione 9, 13	)
l	
Impostazioni predefinite dei parametri 47	'
Lubrificante 28	3
M	
Montaggio ganci da tetto 25	
Montaggio guide profilate di montaggio 2!	
Montaggio sonda di temperatura del colle	
tore	
Montaggio su tetto	,
P	
Password 45	
Password tecnico	
Password utente 45	
Più vasi di espansione	)
Problemi di rumore 46	)
R	
Regolatore di portata9	)
Regolazione manuale del numero di giri del	
pompa	
ROTEX 1	
S	
-	
Scelta della lingua	
Sonda di temperatura del bollitore 18	
Struttura	
Strutture dell'impianto	-
Γ	
Tappo a tenuta	}
Tubazione di collegamento 19	
V	
Valore di correzione sensore 46	
value al collectore schoole 40	,

